KOONTIOHJE

YKSIJALKAINEN SÄHKÖPÖYTÄ

OSAT JA TARVIKKEET:

TARVITTAVAT TYÖKALUT:

Kuusiokoloavain 4mm
Metrimitta (ei kuulu toimitukseen)
Ristipää ruuvimeisseli (ei kuulu toimitukseen)

Pöydän kansi ei kuulu runkopakettiin!

1. Nostopilari 1 kpl
2. Käsiohjain 1 kpl
3. Virtalähde 1 kpl
4. Virtajohto 1 kpl
5. Jalkalaippa 1 kpl
6. Kansilaippa 1 kpl
7. Johtoklipsi 1 kpl
8. Säätöjalka 4 kpl
9. Väliholkki 5 kpl

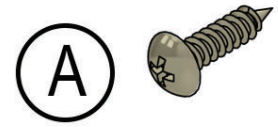

2x puuruuvi 4.2x16

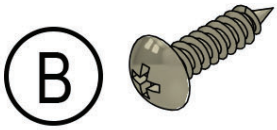

5x puuruuvi 5x16



6x kuusiokoloruuvi KM6x10

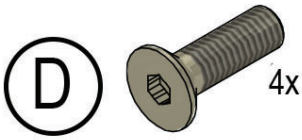

4x kuusiokoloruuvi UM6x25

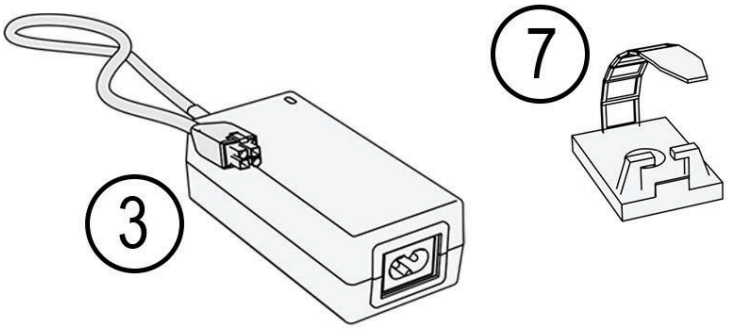

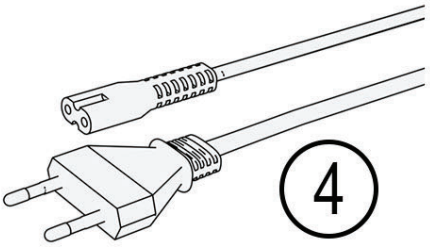

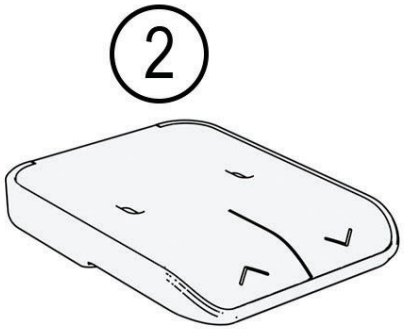

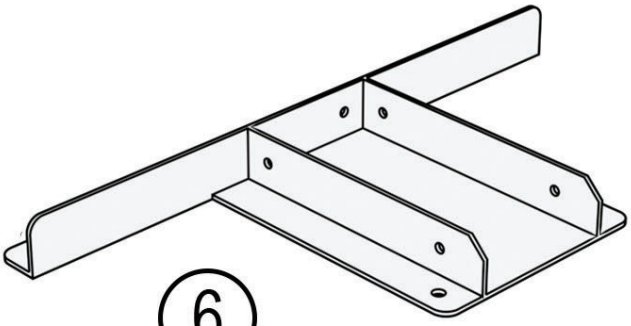

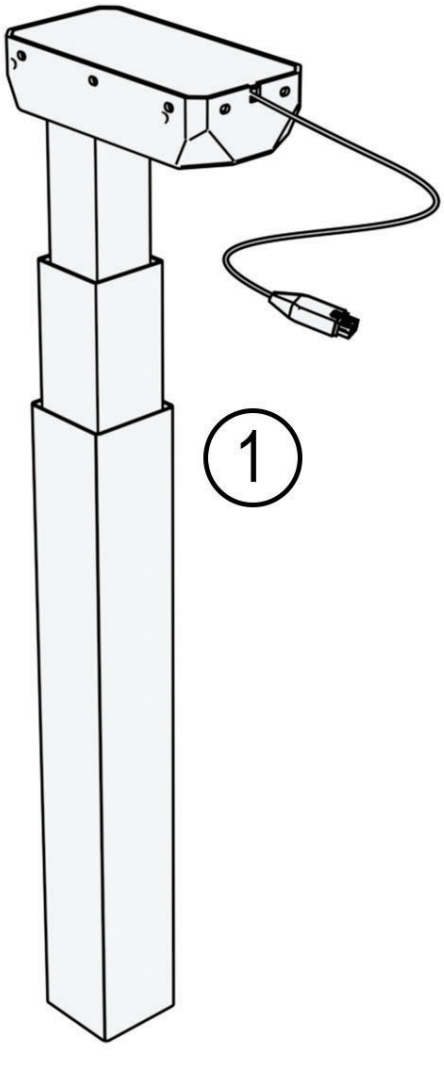

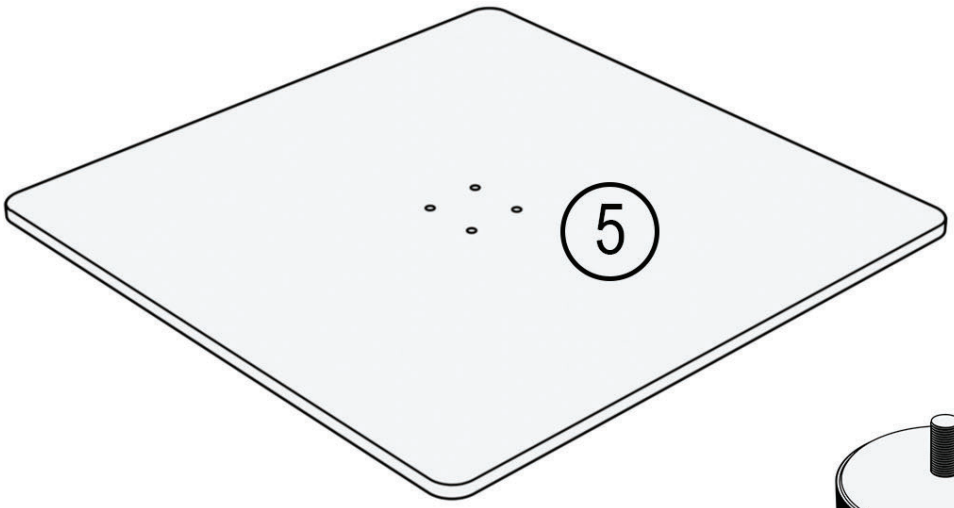

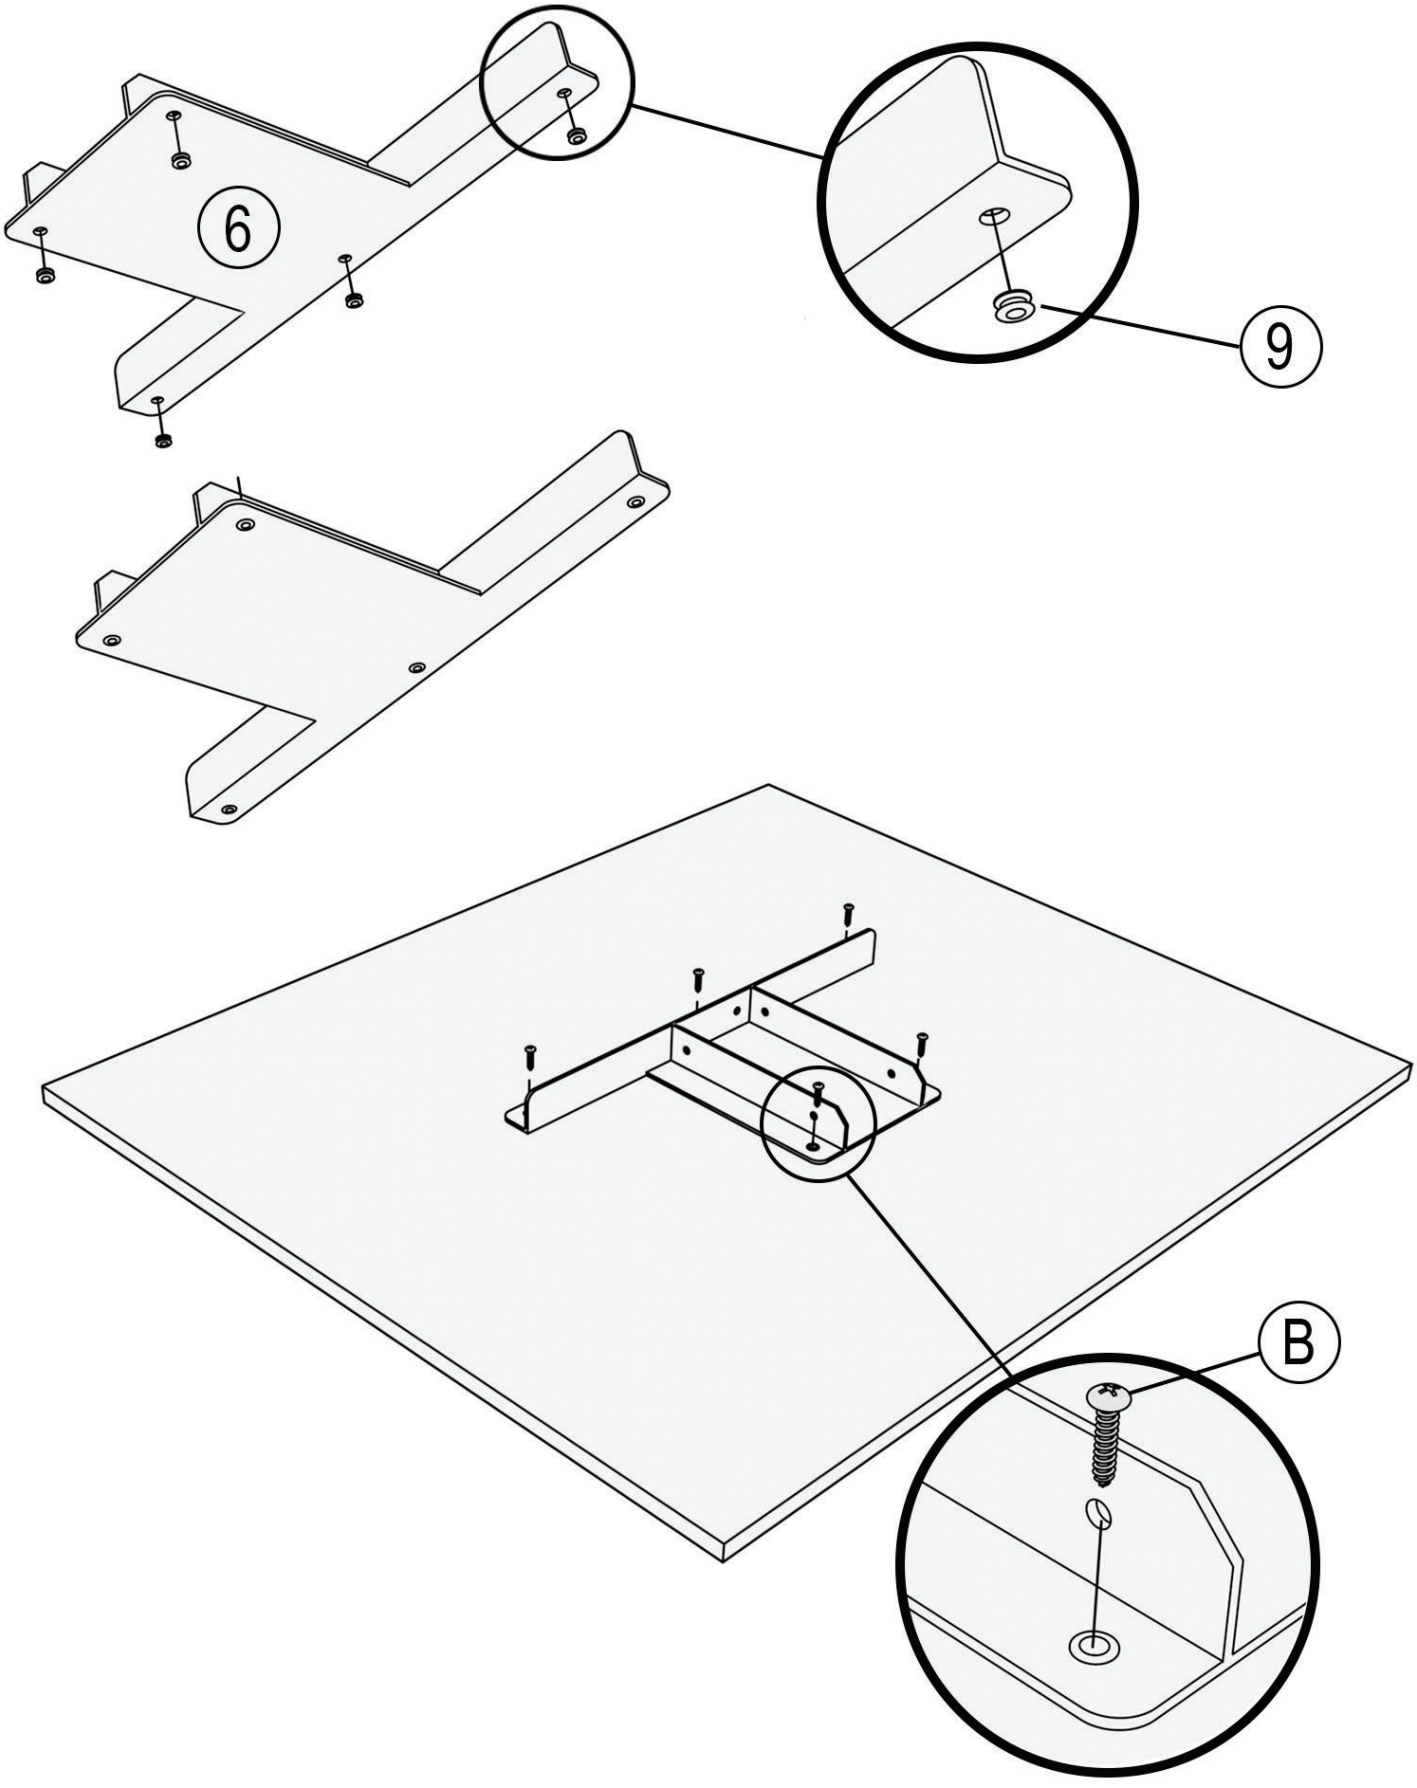
6
9
B

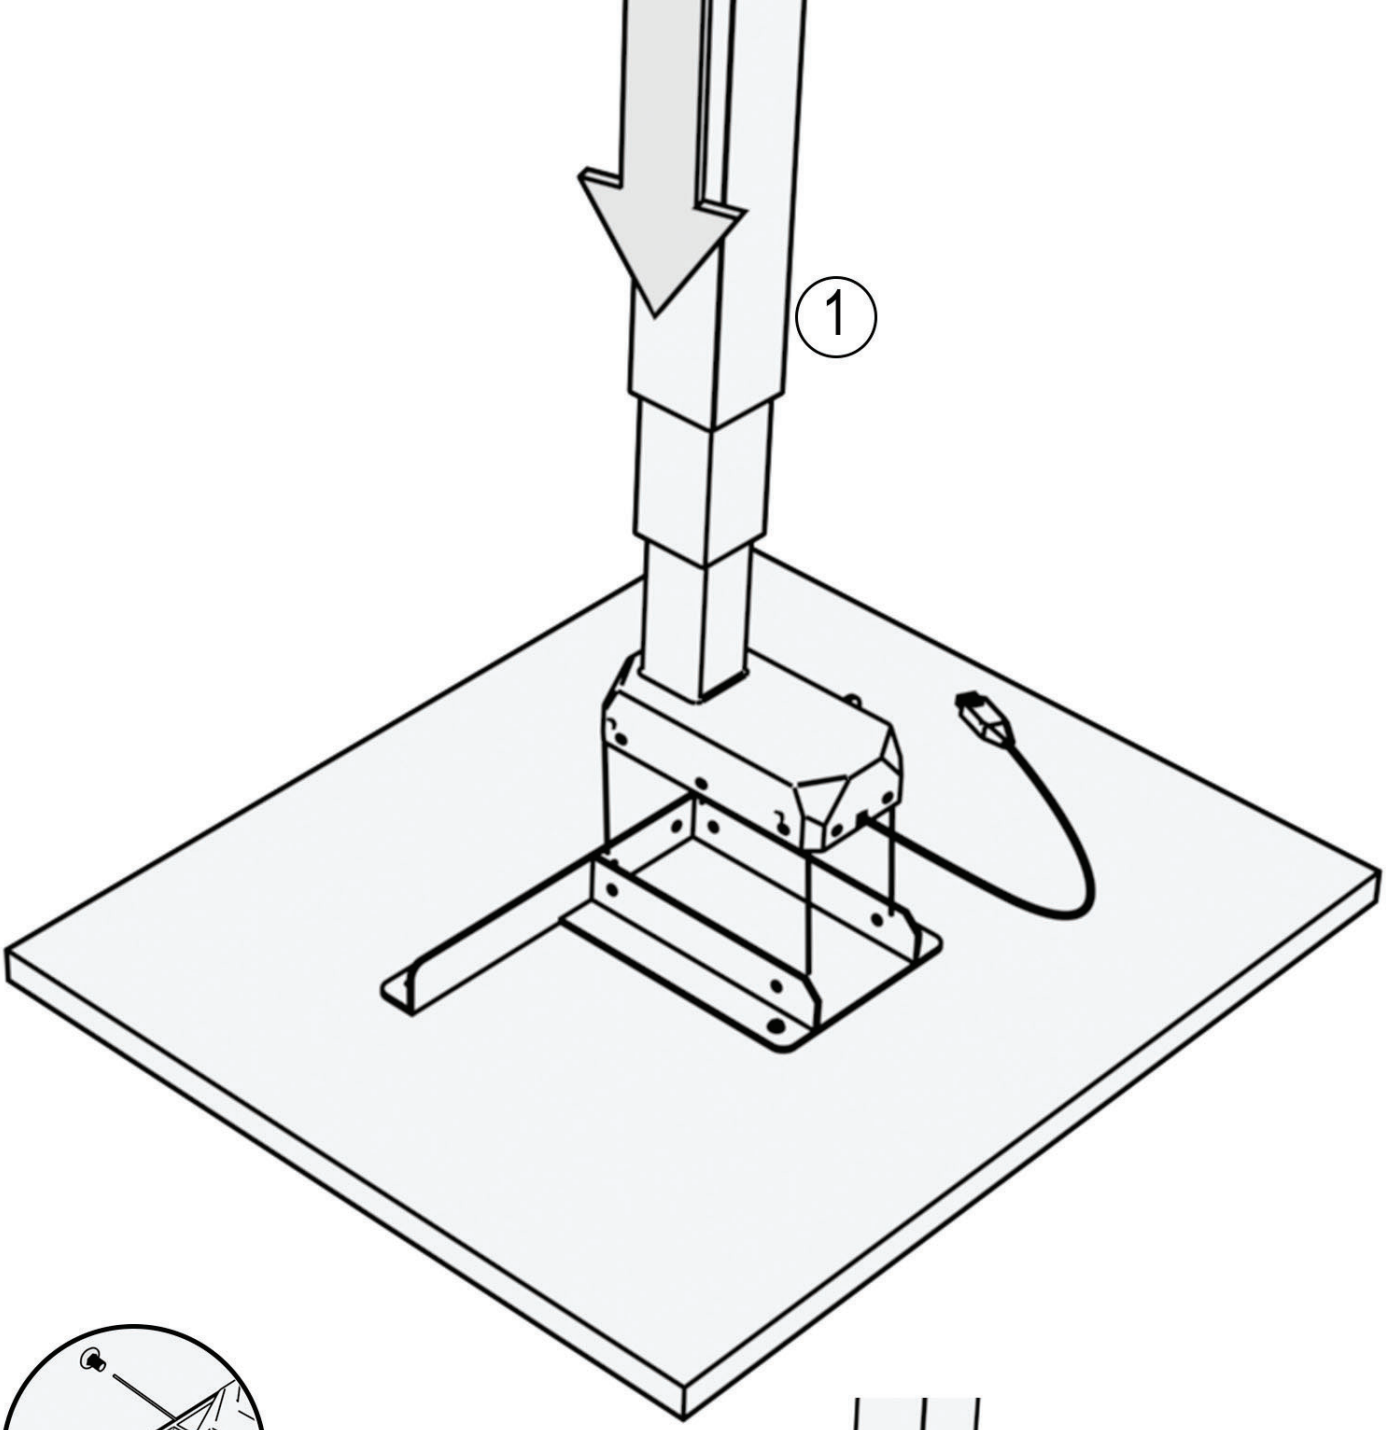

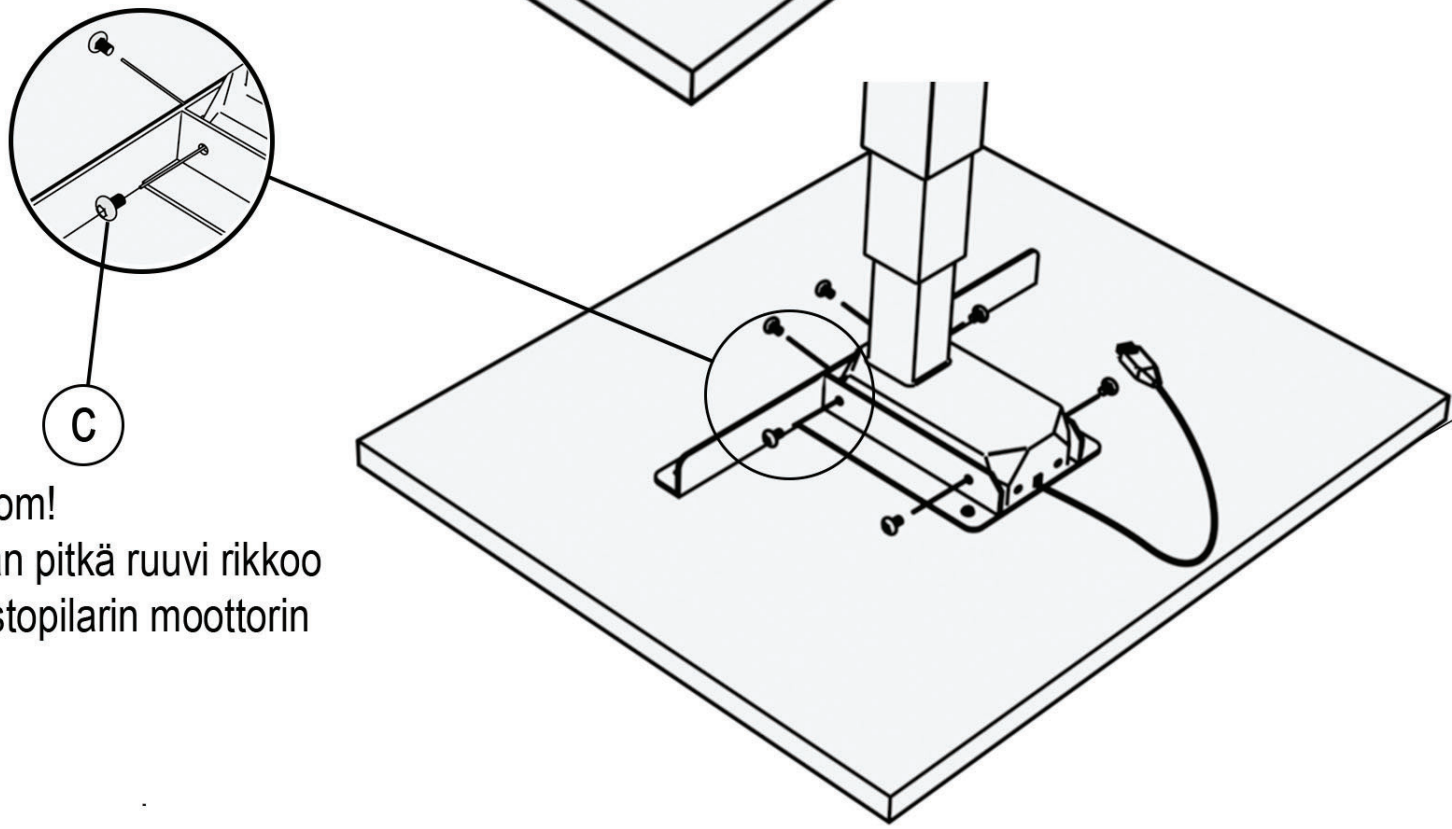

Huom!
Liian pitkä ruuvi rikkoo
nostopilarin moottorin

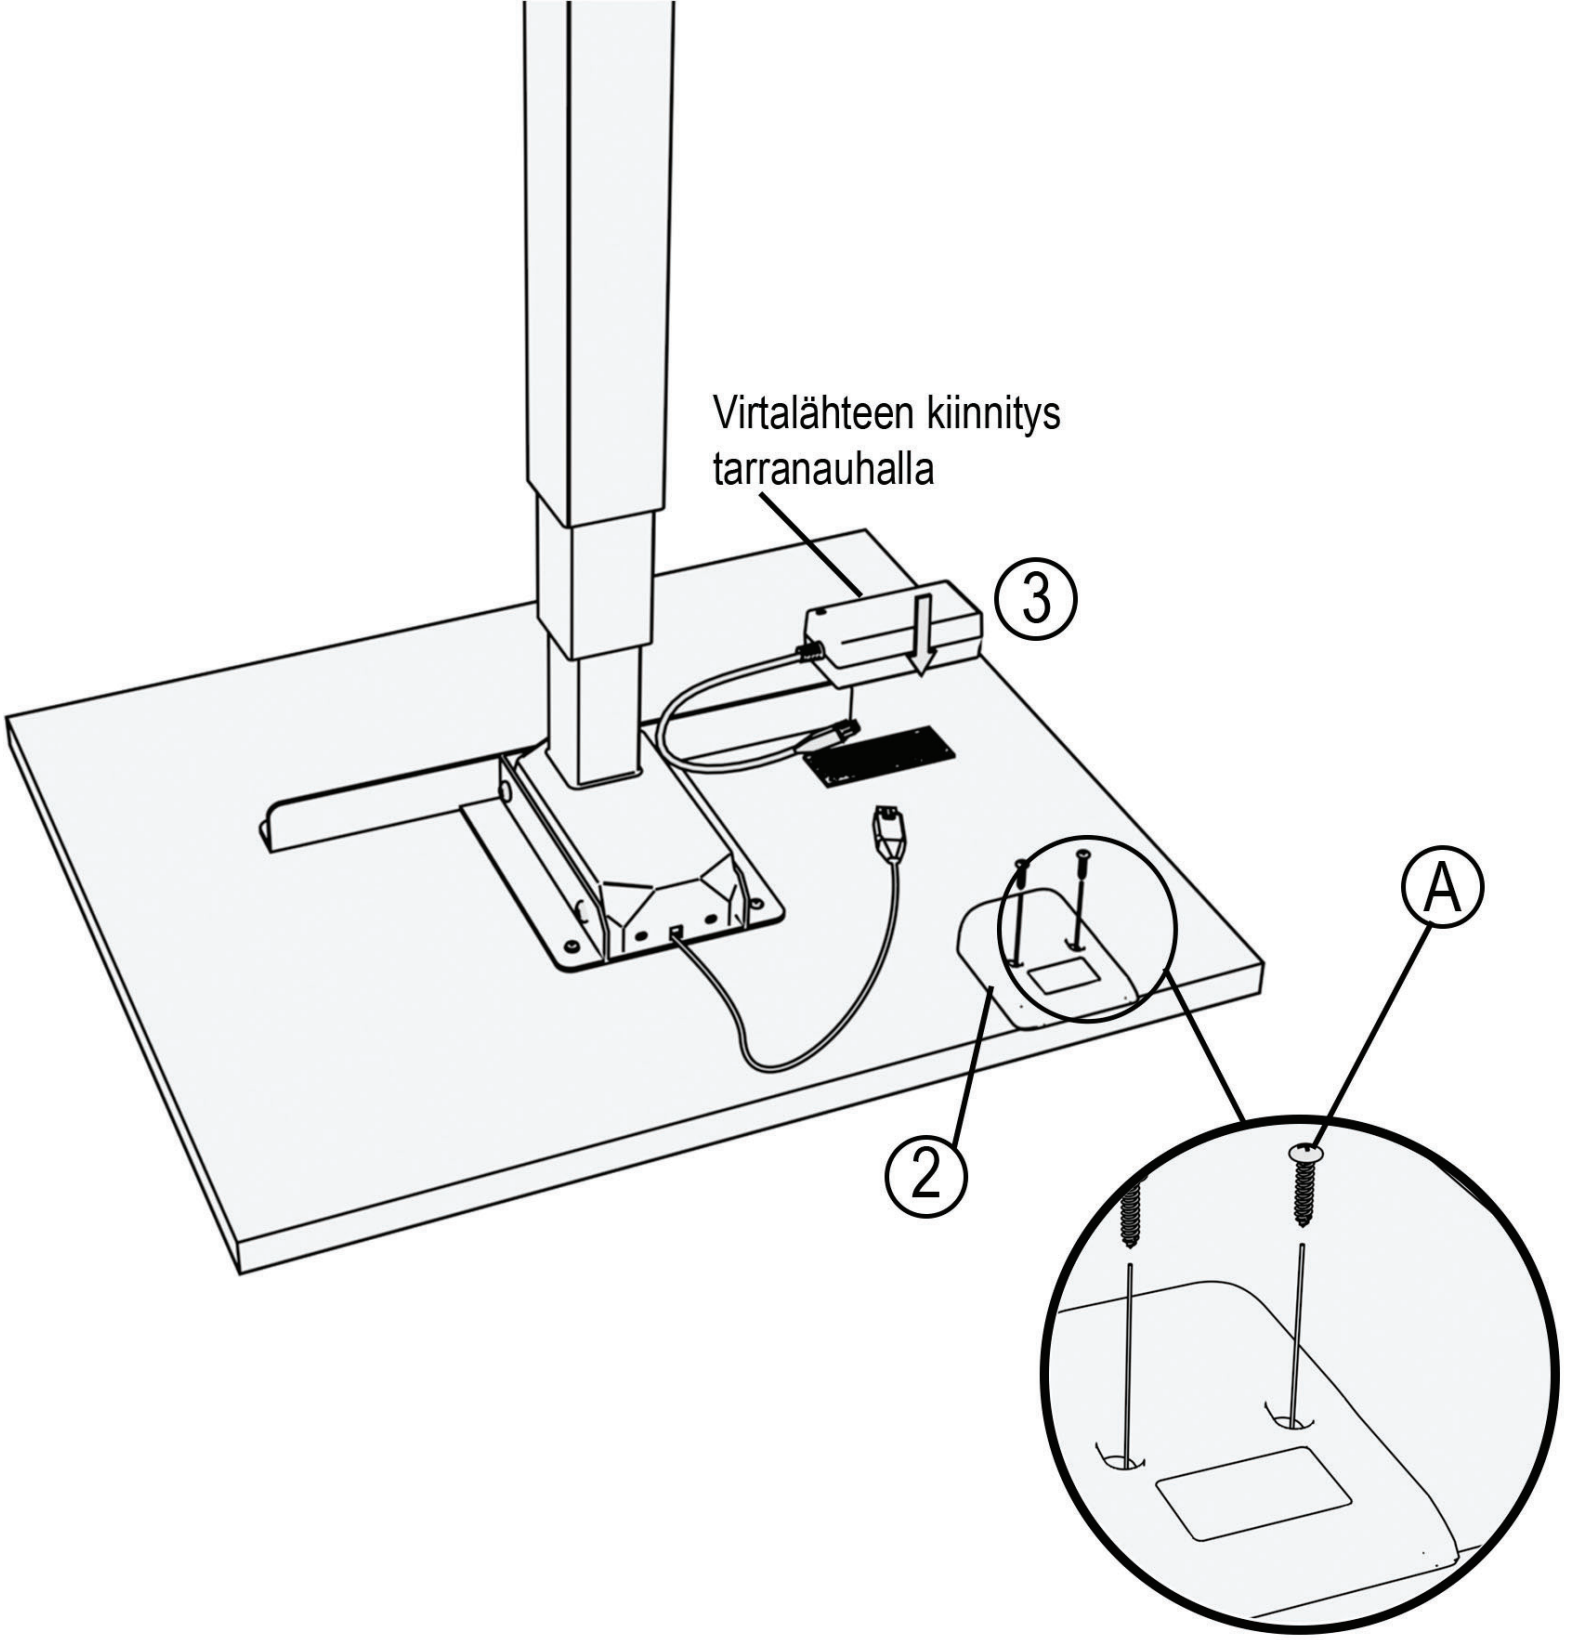
Virtalähteen kiinnitys
tarranauhalla
3
A
2

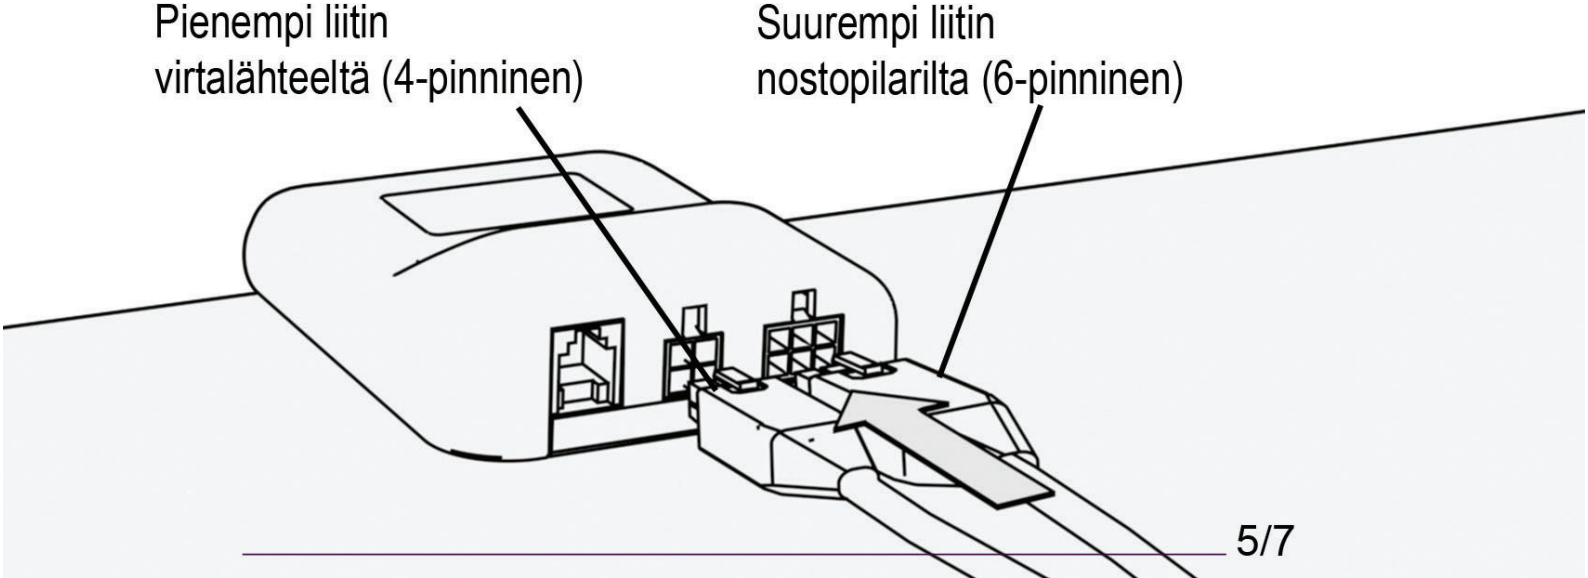
Pienempi liitin
virtalähteeltä (4-pinninen)
Suurempi liitin
nostopilarilta (6-pinninen)

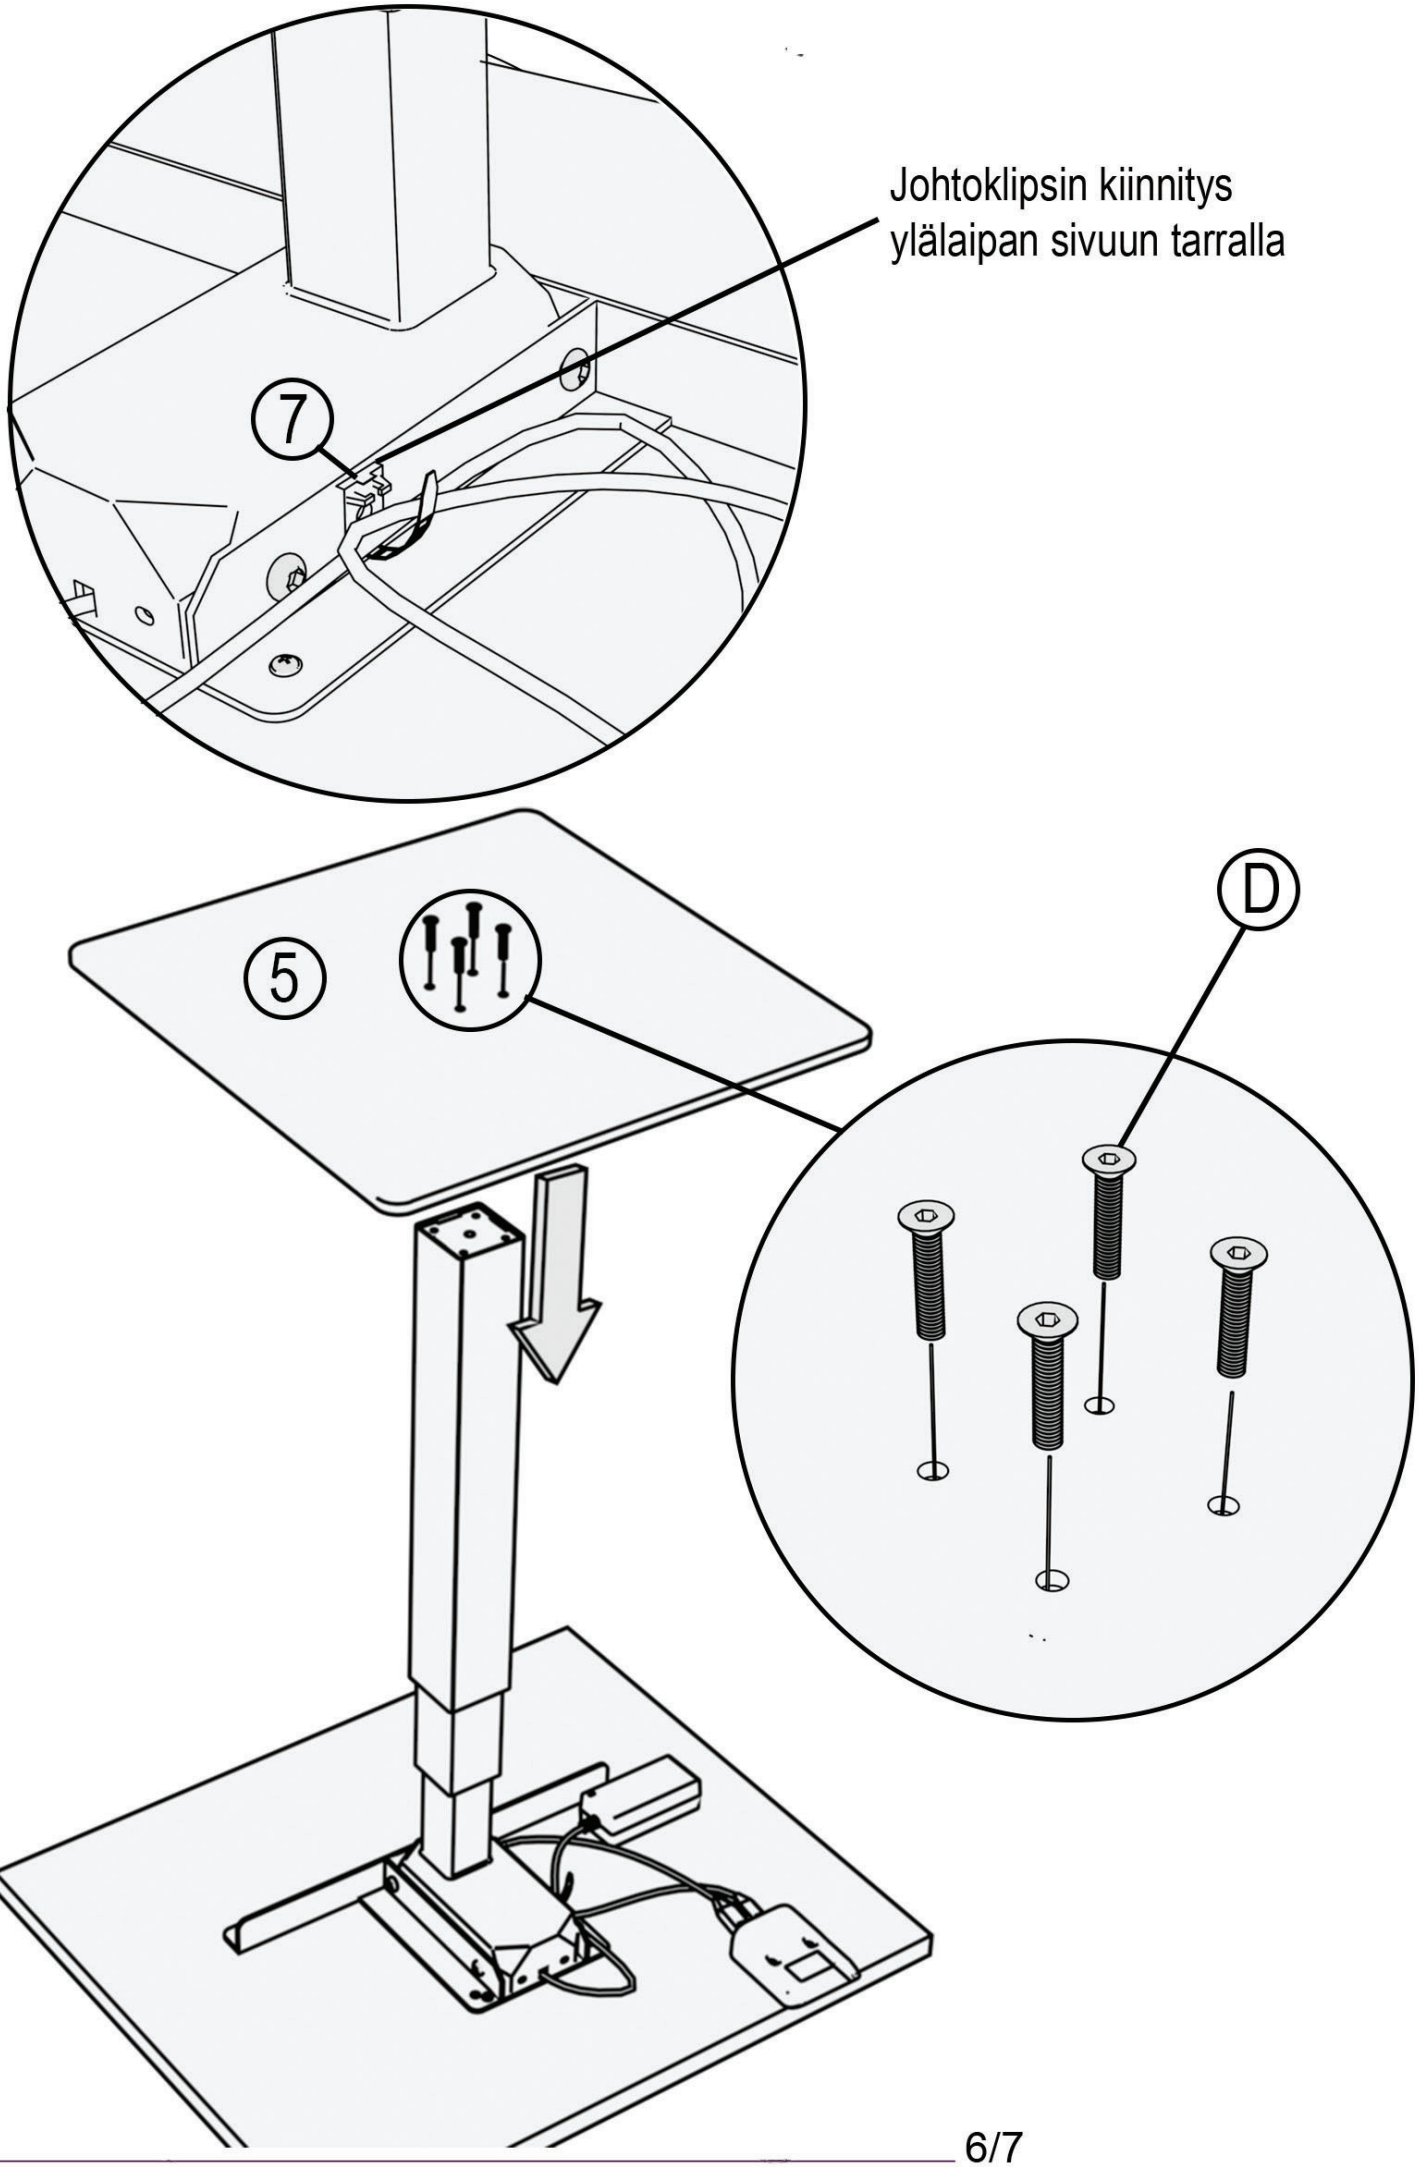
Johtoklipsin kiinnitys
ylälaipan sivuun tarralla
7
5
D

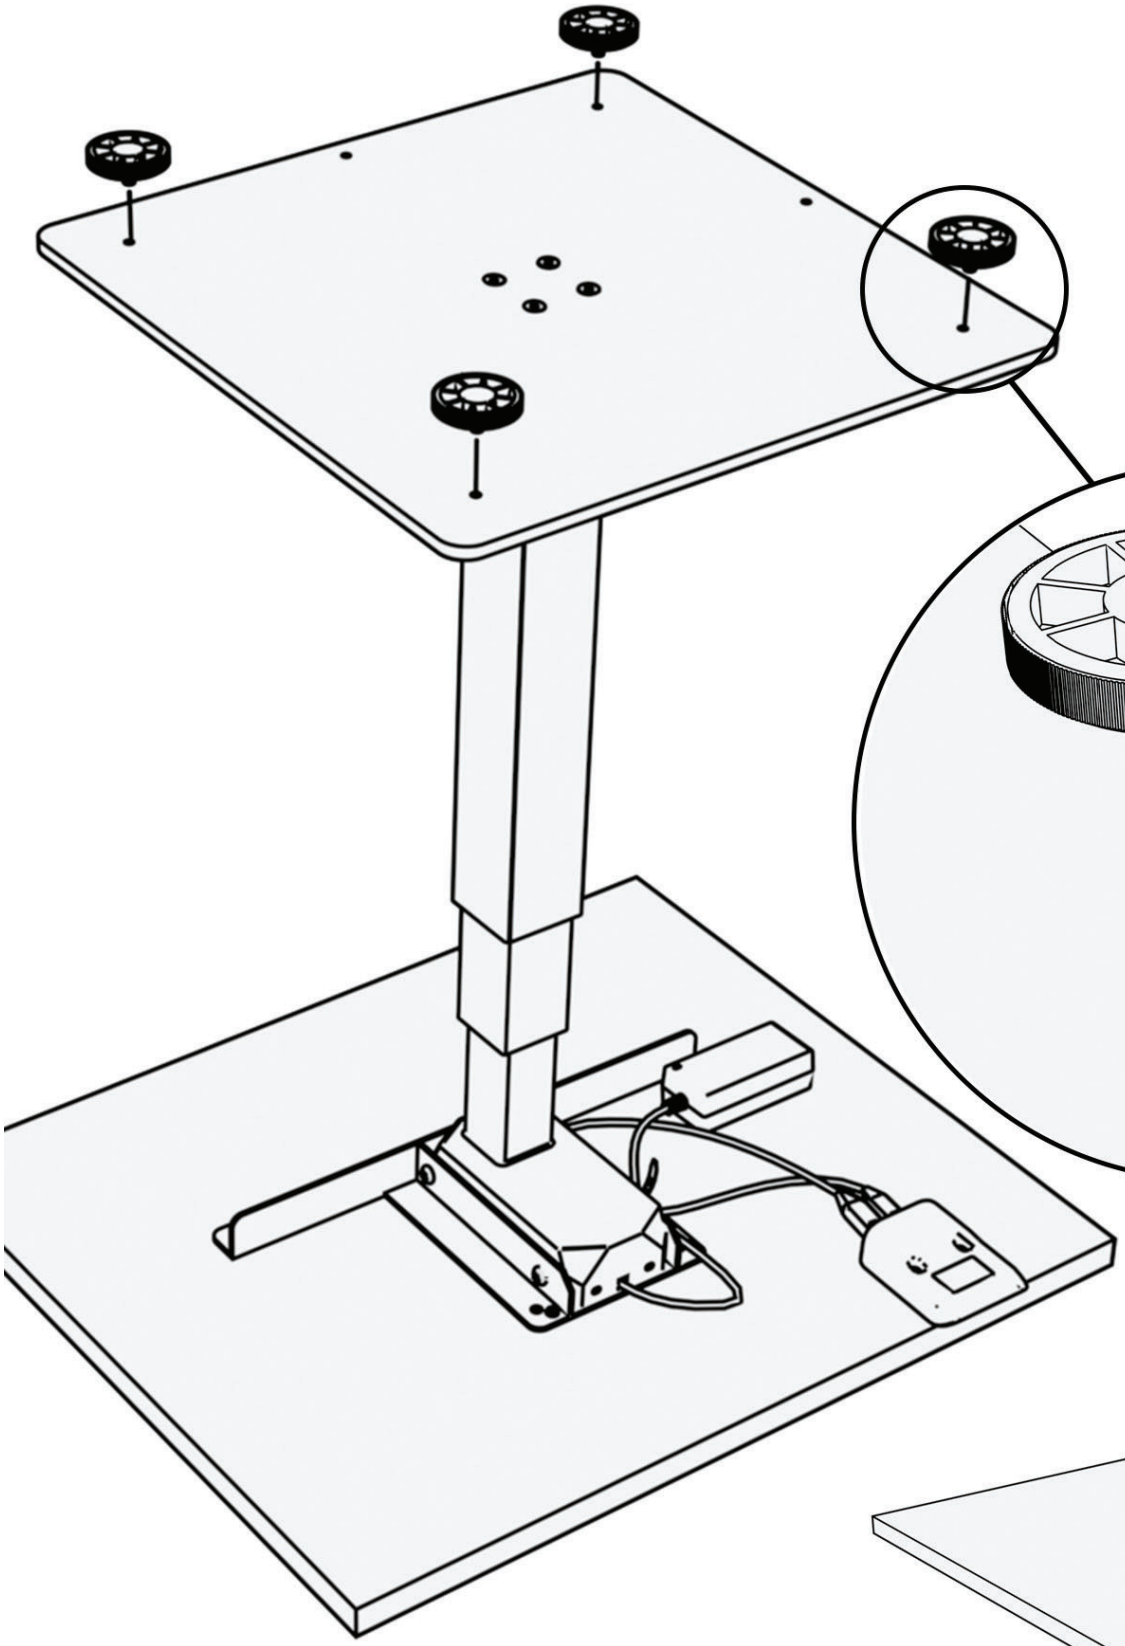
8

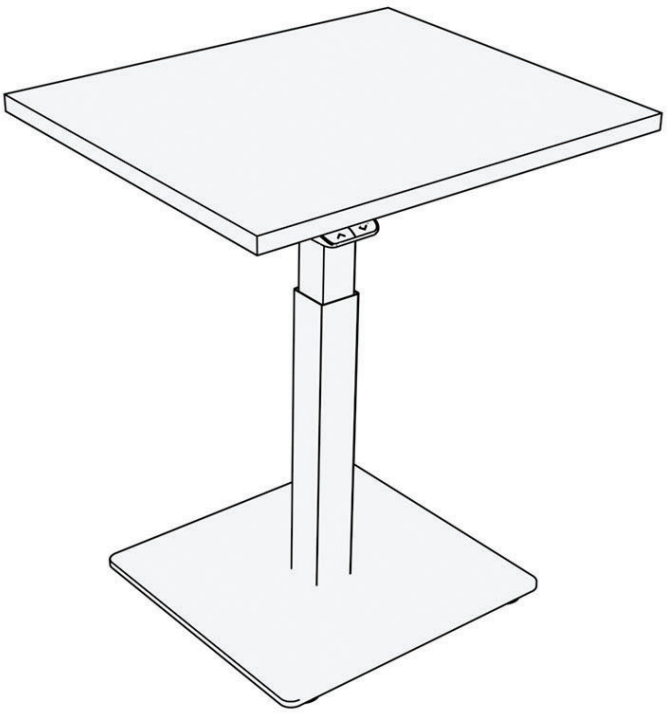

Apua 1-jalkaisen pöydän ongelmatilanteisiin

- Tarkista kaikki liitännät, että ne ovat pohjassa ja kunnolla kiinni.
- Johdot ovat kiinni kannen alla eivätkä ne pääse heilumaan, jotta törmäyksenesto aktivoituisi.
- Irroita virtajohto ja laita se takaisin kiinni.
- Välijohtoa ei tarvitse käyttää pöydän kokoamisessa.
- Mikäli runko ei liiku, kuin alaspäin suorita resetointi.
- Ohje resetointiin löytyy Seuraavalta sivulta.

APUJA KASAUKSEEN VIDEOMUODOSSA:
https://youtu.be/DFUSHtCqEAg

Lisää tukea osoitteesta:
tuotetuki@vesalainen.fi

Pöydän resetointi

1. Paina käsiohjaimen alaspäin-näppäintä pohjassa, kunnes runko saavuttaa alimman asennon.
    - **Huom!** Voi kestää jopa 30 sekuntia, ennen kuin runko lähtee liikkeelle. Tämän joutua toistamaan useamman kerran.

2. Nosta sormi näppäimeltä pariksi sekunniksi ja paina alaspäin-näppäintä uudelleen.
    - Jos käsiohjaimessa on näyttö, siihen pitäisi tässä vaiheessa ilmestyä kirjainyhdistelmä **RST**. Pöytä on nyt resetointitilassa.

3. Kun pöytä on resetointitilassa, nosta sormi uudelleen pariksi sekunniksi näppäimeltä ja paina sen jälkeen alaspäin-näppäintä uudelleen.

4. Pidä näppäintä pohjassa, kunnes pöytä liikkuu hieman alaspäin ja nytkähtää takaisin ylös.
    - Kun pöytä ei enää liiku, voit vapauttaa näppäimen.

Pöytä on nyt resetoitu.