
Ohjainyksikön JC 4.1 -ohjelmaversion lisäasetukset

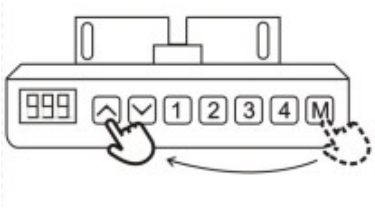


1. Säädä maksimi- ja minimikorkeutta*

Perusasetus rungon korkeuden säätövälille on 62 – 127 senttiä. **HUOM!** *Mikäli runko pitää resetoida/nollata, se tapahtuu AINA säätövälillä 62 – 127 cm. Jos rungon korkeuden minimi- ja maksimimitat ovat olleet ennen resetointia toiset, ne tulee jälleen muuttaa.*


Maksimikorkeuden uudelleen määrittely*:

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **YLÖSPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy ***'S'***.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ***'999'.***
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt maksimikorkeus on säädetty.

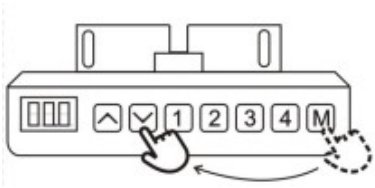


Minimikorkeuden uudelleen määrittely*:

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **ALASPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy ***'S'***.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ***'000'.***
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt minimikorkeus on säädetty.

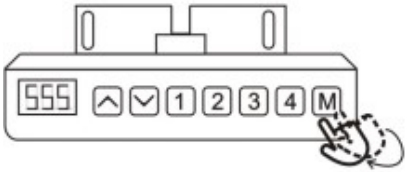

Maksimi- ja minikorkeudensäätöjen poistaminen:

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta kunnes LED-näyttöön syttyy ***'S'*** – päästä painikkeesta ja paina **M**-painiketta uudelleen ~ 2 sek. kunnes LED-näyttöon ilmestyy ***'555'***.
- Nyt olet poistanut maksimi- ja minimikorkeuden säädöt. Pöydän ohjainyksikkö on palautettu perusasetuksille.

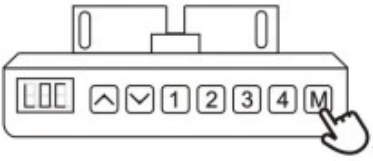


2. Käsiohjaimen lukitseminen

LUKITSEMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 8 sek. kunnes LED-näyttöön syttyy ***'S'*** ja hetken päästä ***'LOCK'.***
- Päästä irti.

LUKITUKSEN POISTAMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 8 sek. kunnes LED-näyttöön ilmestyy sanan ***'LOCK'*** tilalle numeroita. Nyt lukitus poistettu.

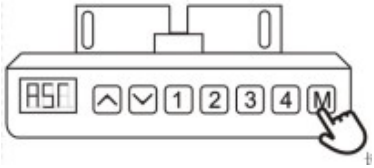


3. Minimikorkeuden muuttaminen*

Sähköpöydän rungon ohjausyksikköön määritellyt maksimi- ja minimikorkeudet ovat perusasetuksissa määritelty ajatuksella, että *pöydän kannen paksuus on 25 mm*. MIKÄLI NÄIN EI OLE (*eli kansi on ohuempi tai paksumpi*) ohjausyksikön voi resetoida.

Kannen minimikorkeuden resetointi:

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ***'RST'*** .
- Pidä **M**-painike alhaalla, kunnes näytössä alkaa vilkkumaan minimikorkeus.
- NYT voit **YLÖS/ALAS**-painikkeellä valita kantesi kanssa todellisen minimikorkeuden.
- Päästä irti **YLÖS/ALAS**-painikkeesta ja odota muutama sekunti, kunnes näyttöön ilmestyy jälleen ***'RST'*** ja minimikorkeuden resetointi on valmis.

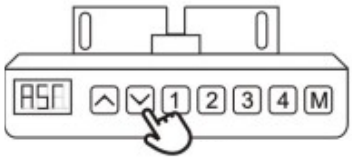


4. Vikatilanteessa rungon resetointi

Vikatilanteissa näyttöön ilmestyy vikamääritelmästä kertova teksti (***E01– E13***). Tällöin käsiohjaimen painikkeet eivät toimi.

RESETOIDAKSESI KÄSIOHJAIMEN TULEE…

- Pidä **ALAS**-painiketta pohjassa, kunnes näyttöön ilmestyy ***'RST'***.
- Päästä irti painikkeesta JA paina **ALAS**-painiketta uudelleen.
- Runko laskeutuu alle minimikorkeuden ja palaa takaisin minimikorkeuteen, eli nytkähtää.
- Nyt käsiohjain on resetoitu/nollattu.

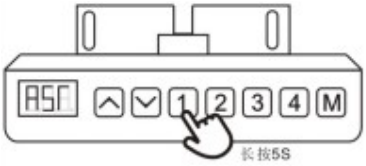


Kun näyttöön ilmestyy:
- '***10.1'*** = KP
  (Kerta Painallus)
- ***'10.2'*** = PSP
  (Pidä Sormi Painikkeella)

5. Käsiohjaimen muistipaikkojen säätö: KP > PSP ja toisin päin

Muuta käsiohjaimen muistipaikkapainikkeiden toiminta vakiosta **KP**:sta (**kertapainallus**) **PSP**:ksi (**Pidä Sormi Painikkeella**). Voit valita meneekö pöytä haluamaasi korkeuteen vakiosäädöllä, eli KERRAN MUISTIVALINTA-PAINIKETTA PAINETTAESSA vai PITÄÄKÖ EM. PAINIKETTA PAINAA KOKOAJAN, kunnes pöytä on oikeassa korkeudessa.


- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ***'RST'***.
- Pidä painike **1** alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy ***'10.1'*** (tarkoittaa, että **KP**-valinta on päällä/valittu na)
  TAI ***'10.2'*** (tarkoittaa, että **PSP**-valinta on päällä/ valittuna). Mikäli haluat muuttaa valinnan pidä painike **1** alhaalla, kunnes haluamasi valinta näkyy.
- Päästä irti ja valinta on tehty.

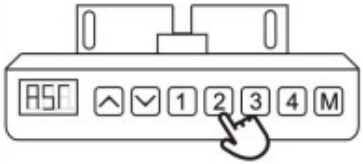

Kun näyttöön ilmestyy:
- '***10.3'*** = cm
- ***'10.4'*** = inches eli tuumaa

6. Vaihda mittayksikkö cm⇆inch

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy ***'RST'***.
- Pidä painike **2** alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy ***'10.3'*** (cm) TAI ***'10.4'*** (inch). Valitse kumman tahdot ottaa käyttöön ja päästä irti painikkeesta valinnan kohdalla.
- Valinta on tehty.

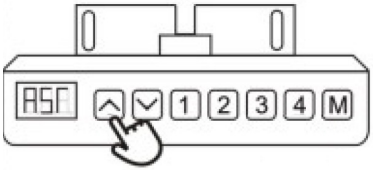


Herkkyysasteikko
- '***10.5***' = 10 kg (herkin)
- ***'10.6***' = 15 kg
- ***'10.7*** '= 20 kg (vähiten herkkä)

7. Törmäyksenesto-toiminnon herkkyyden vaihtaminen

- Pidä alhaalla **ALAS**-painike ~ 5 sek. kunnes näyttöön ilmestyy ***'RST'*** .
- Paina **YLÖS**-painikkeesta ~ 5 sek. kunnes haluttu herkkyysluku ilmestyy näytölle.
- Päästä irti painikkeesta ja odota ~ 5 sek. että näyttöön ilmestyy jälleen ***'RST'***.
- Pidä **ALAS**-painike alhaalla, kunnes pöytä notkahtaa kevyesti alas, nousee takaisin ja pysähtyy. Nyt valinta on talletettu.

8. Muistipaikkojen tallentaminen

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen **YLÖS/ALAS** -painikeilla.
- Paina **M**-painiketta ja näyttöön ilmestyy **'S-**'
- Valitse haluttu muistipaikka (**1-**, **2-**, **3-** tai **4**-painike).
- Valinta on talletettu.
- Toista loppujen muistipaikkojen kohdalla, mikäli tarpeen.

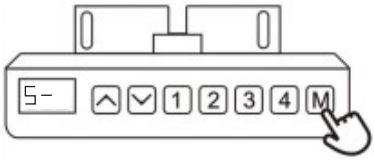

Miksi käyttää muistipaikkoja?

- Eri pituiset pöydän käyttäjät voivat tallettaa kullekin sopivan työskentelykorkeuden.
- Erilaiset työtehtävät vaativat erilaisen korkeuden.
- Työskentelyasennon muuttamisen helpottamiseksi

---

*MUISTA VARMISTAA, ETTÄ PÖYDÄN YMPÄRILLÄ (SIVUILLA, ALLA JA YLÄPUOLELLA) ON **TILAA.***

Törmayksenesto aktivoituu osuessa esteeseen.

Törmayksenesto sijaitsee ohjainlaatikossa/ControlBoxissa. Se tulee kiinnittää paikoilleen kunnolla, jottei laatikko "hölsky" ja törmäyksenesto aktivoidu.

Törmäyksenestotoiminnon herkkyys alueilla 1–3
Törmäyksenestotoiminnon herkkyys vaihtelee. Kannen sivut (alueet 1 ja 3) ovat herkempiä kuin pöydänkannen keskikohta.

Alue	Herkkyys
1	10 kg
2	20 kg
3	10 kg

