
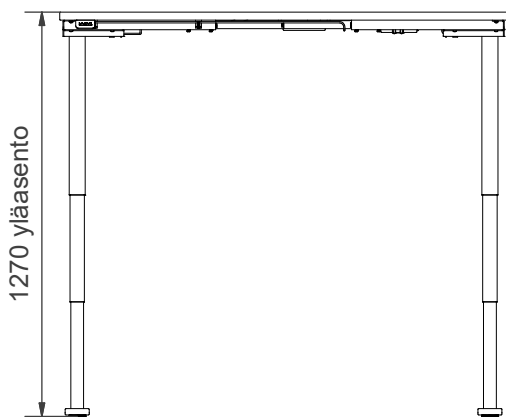
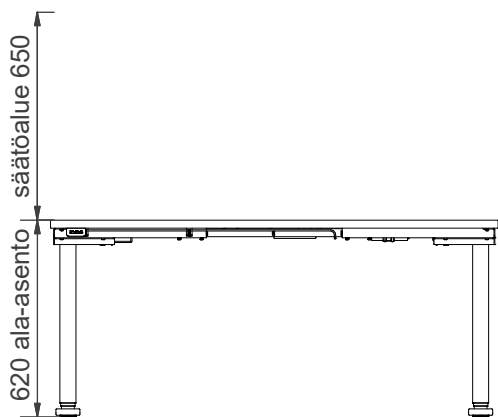
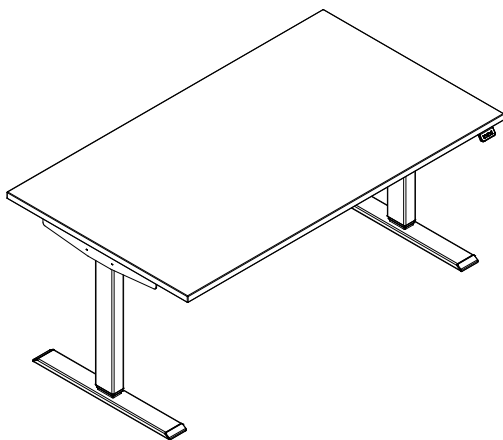


KOONTIOHJE

PERUS 2 SÄHKÖPÖYTÄ

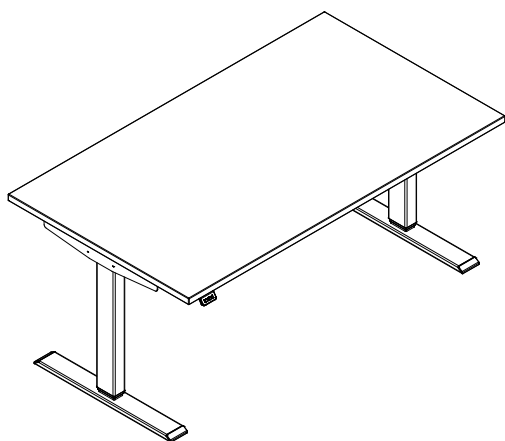

OSAT JA TARVIKKEET:

TARVITTAVAT TYÖKALUT:

Kuusiokoloavain 4mm

Metrimitta (ei kuulu toimitukseen)

Ristipää ruuvimeisseli (ei kuulu toimitukseen)

Pöydän kansi ei kuulu runkopakettiin!

- | | |
|---------------------------|--------|
| (1) sivupalkki | 2 kpl |
| (2) yläputki | 4 kpl |
| (3) keskitanko | 2 kpl |
| (4) nostopilari | 2 kpl |
| (5) jalkavaste | 2 kpl |
| (6) käsiohjain | 1 kpl |
| (7) ohjainyksikkö | 1 kpl |
| (8) muuntajan kiinn.panta | 1 kpl |
| (9) muuntaja | 1 kpl |
| (10) virtajohto | 1 kpl |
| (11) johtoklipsi | 10 kpl |

16xkuusiokoloruuvi KM6x35


8xkuusiokoloruuvi KM6x30

A



12xpuuruuvi K5x20

B





2xpuuruuvi K5x16



C





D

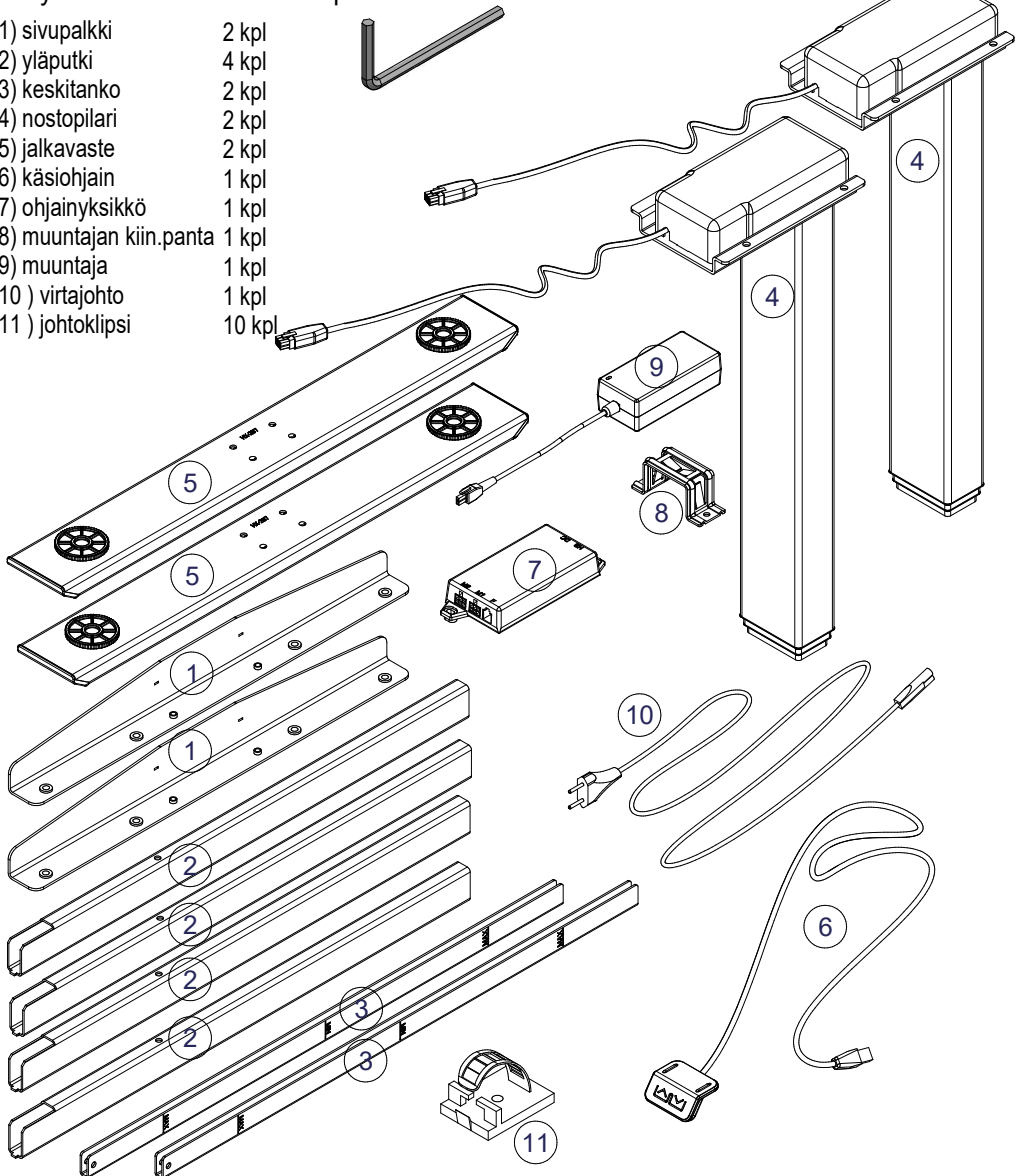

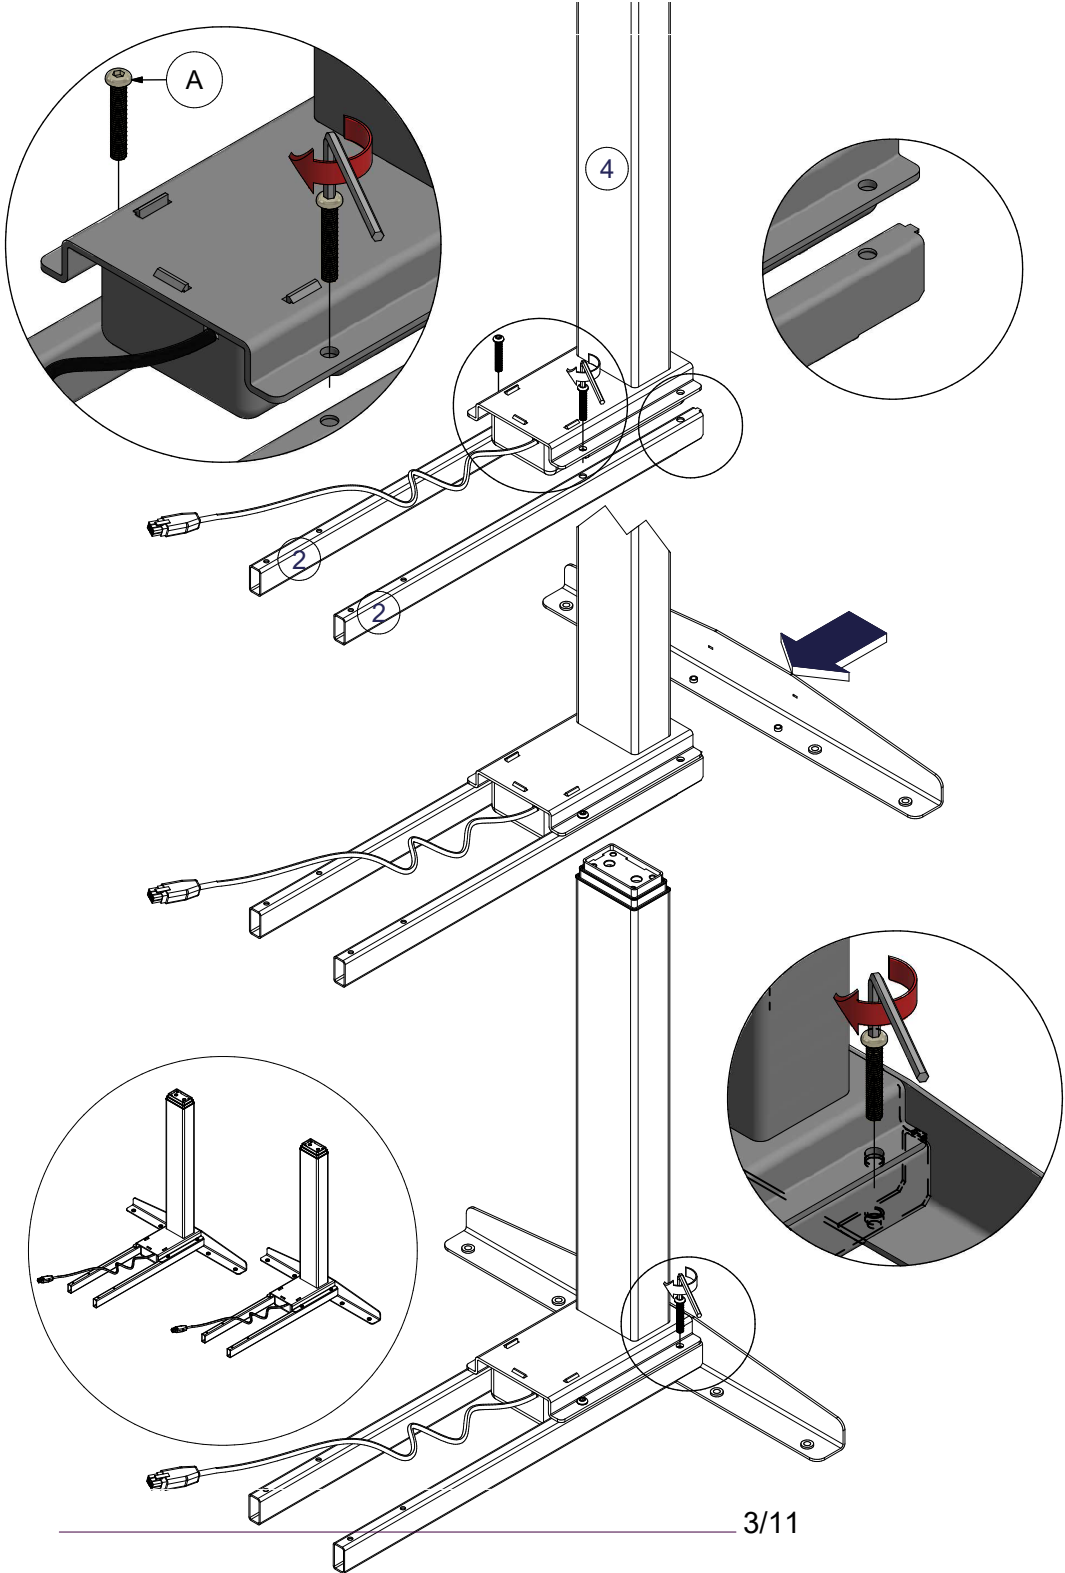



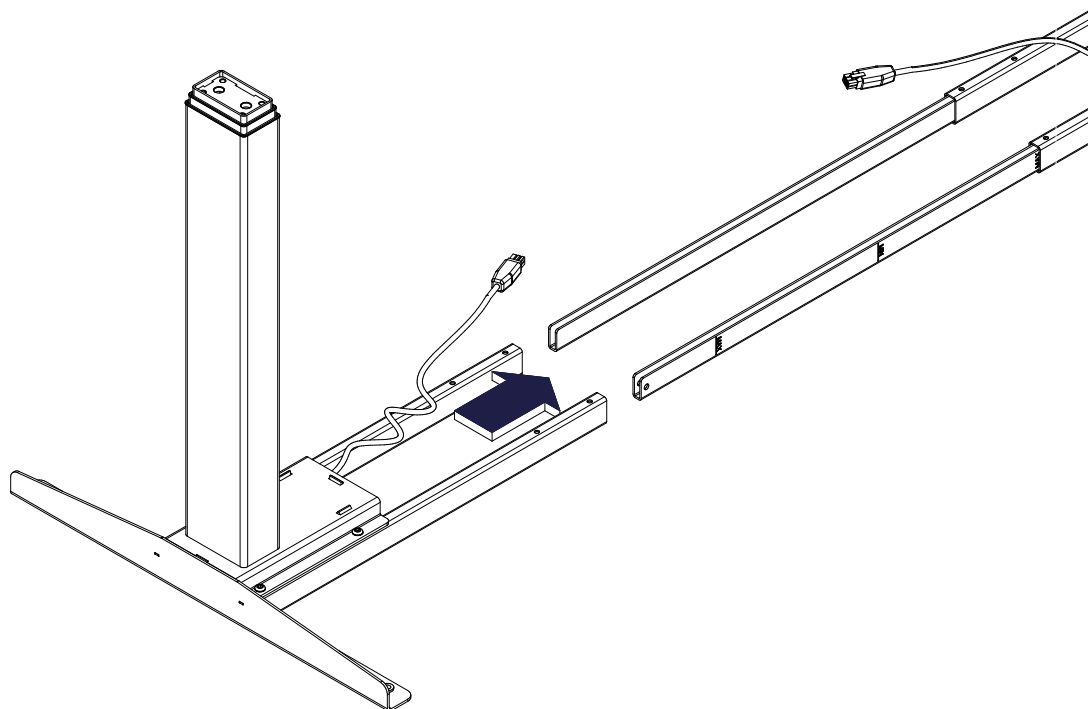
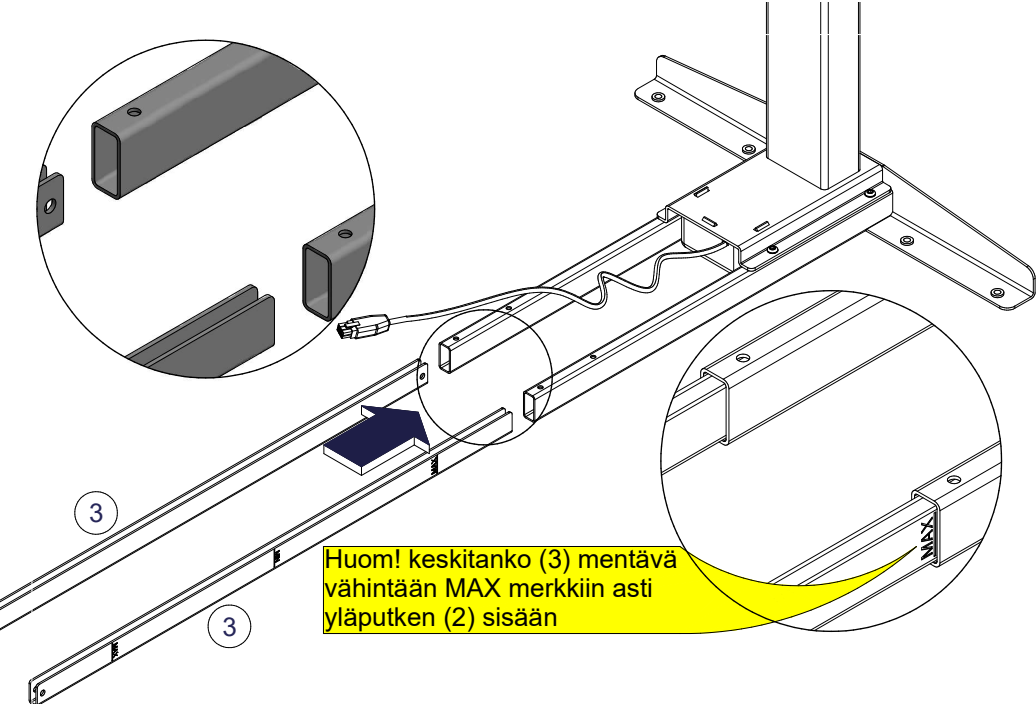


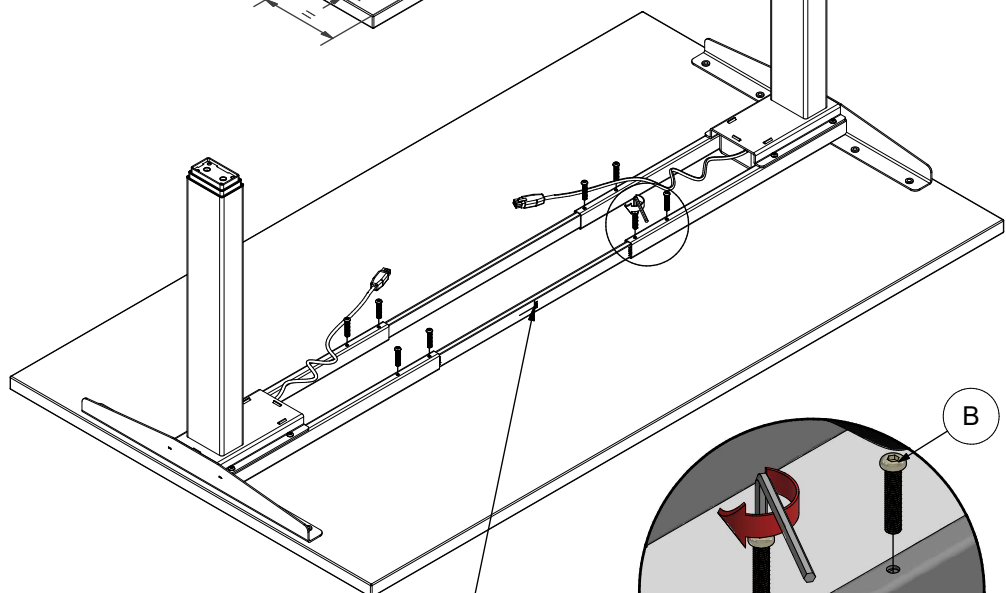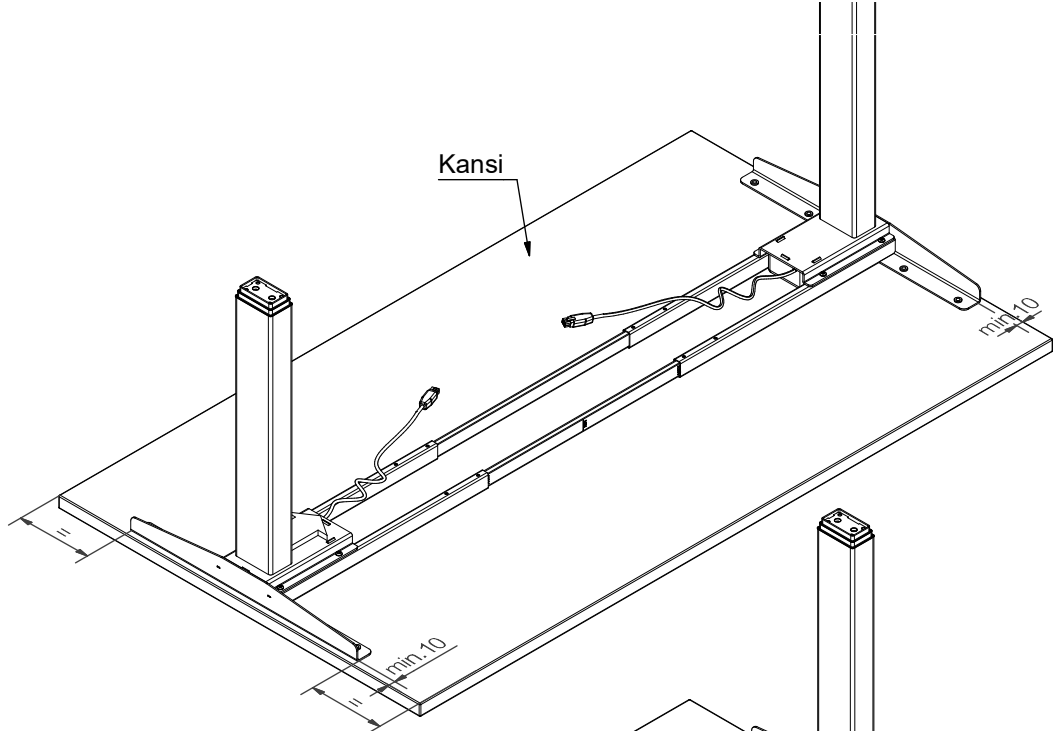



Huom! Keskitä keskitangot
symmetrisesti ennen lukitusruuvien
kiristystä.







(Liu'uta tankoa putkien sisään siten että merkistä
molempiin putkien päihin jää sama etäisyys.)
Huomioi max ulkonema.

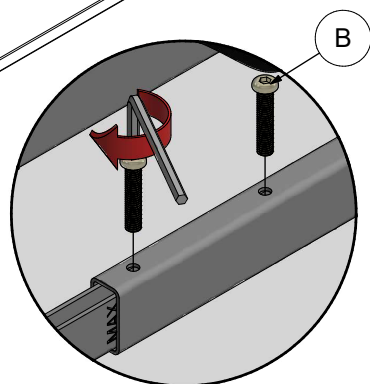


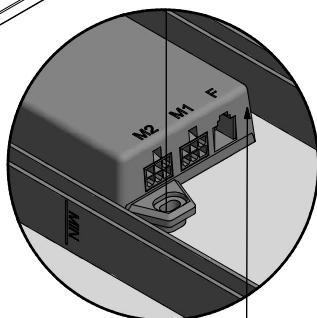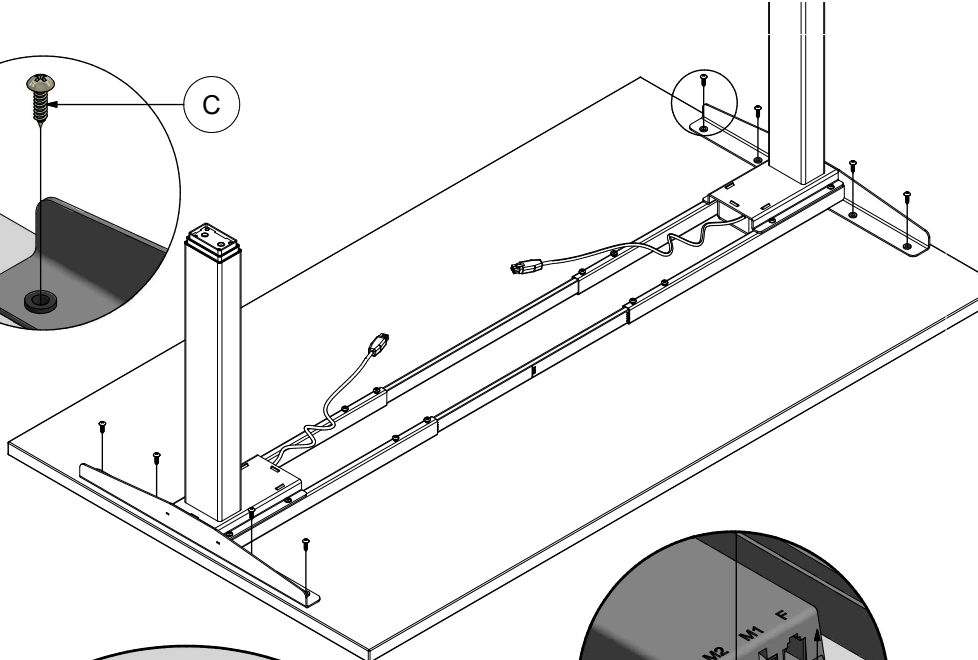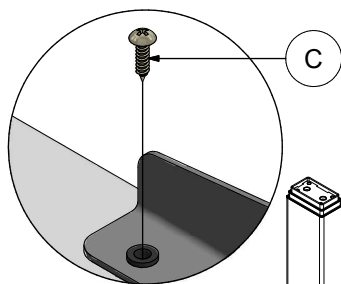





Ohjausyksikön pää lähelle
pöydän keskikohtaa.
(johtojen riittävyys)

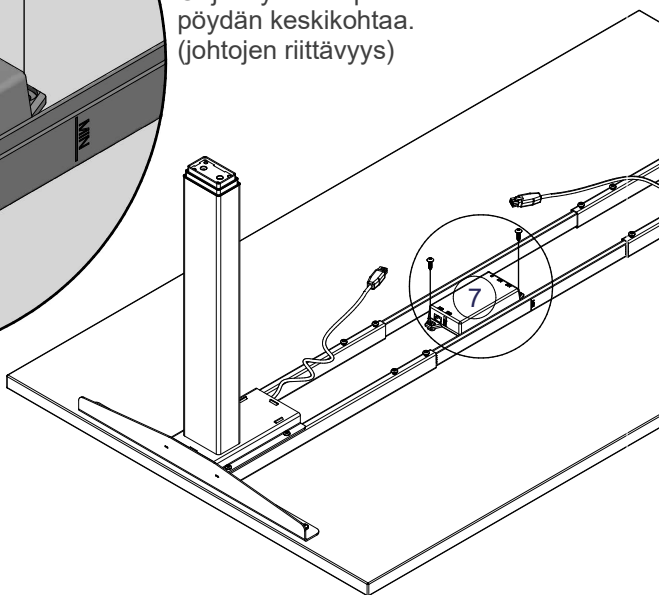
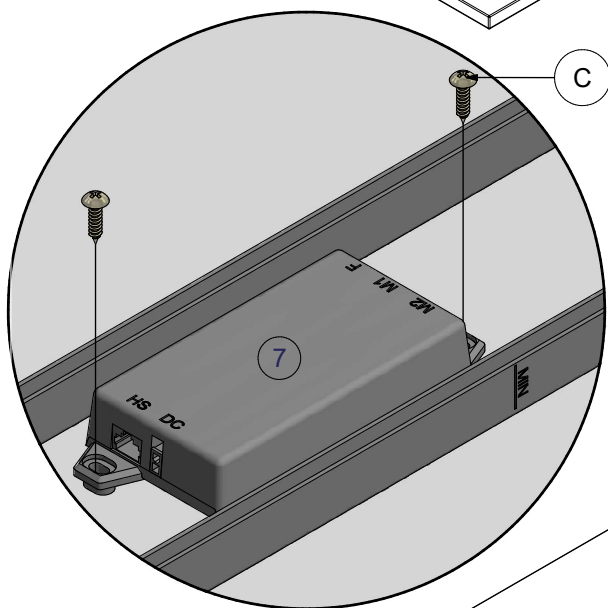


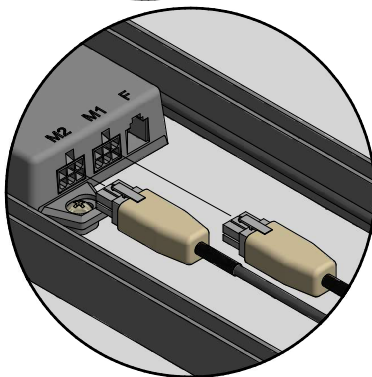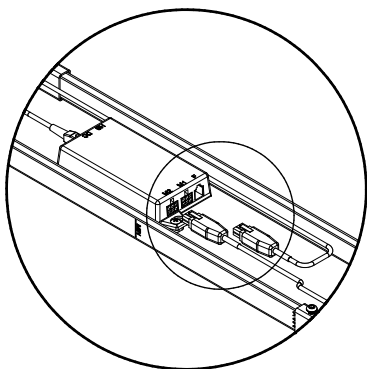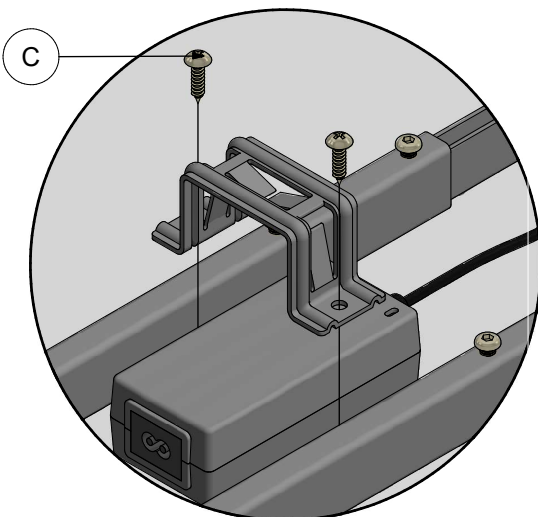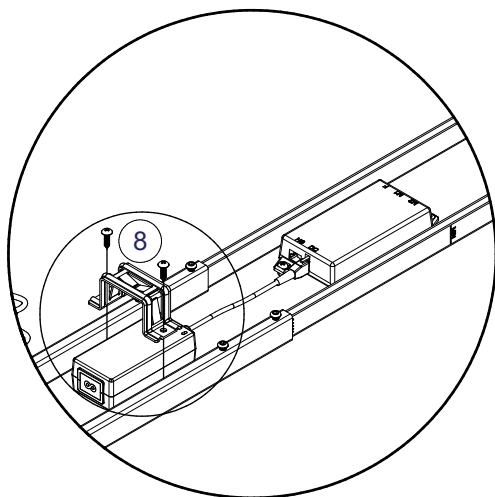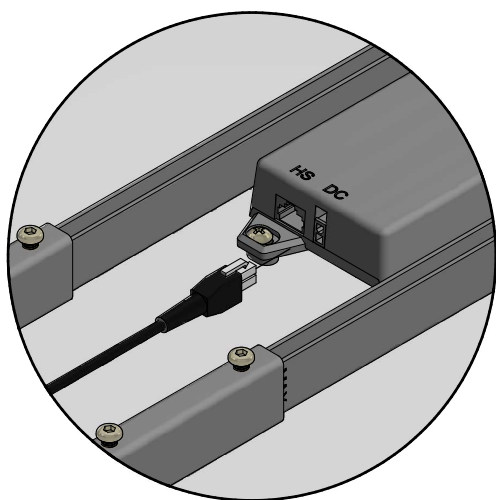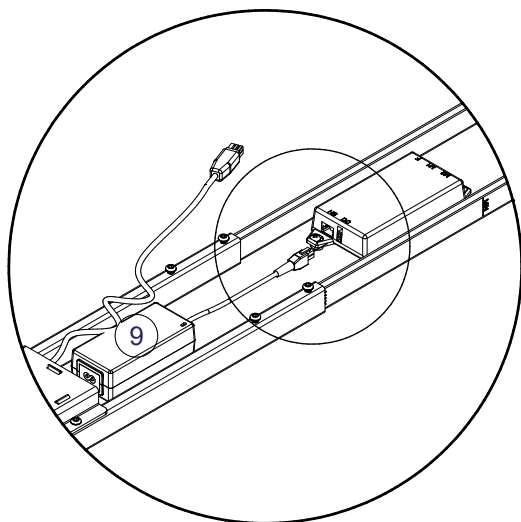

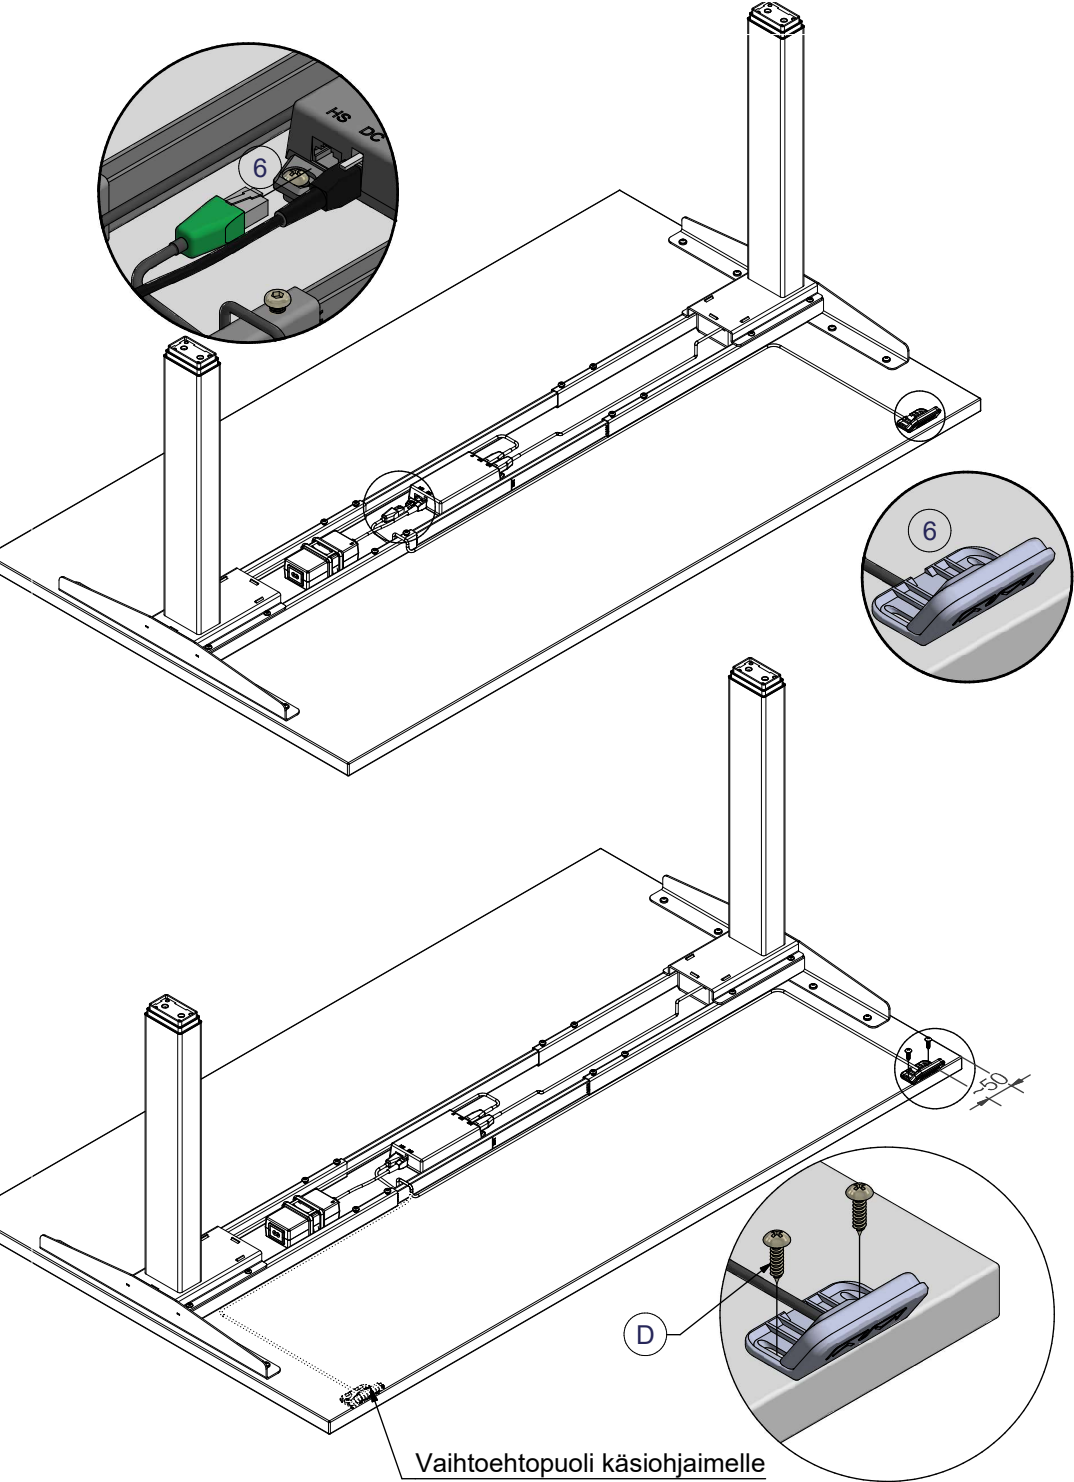

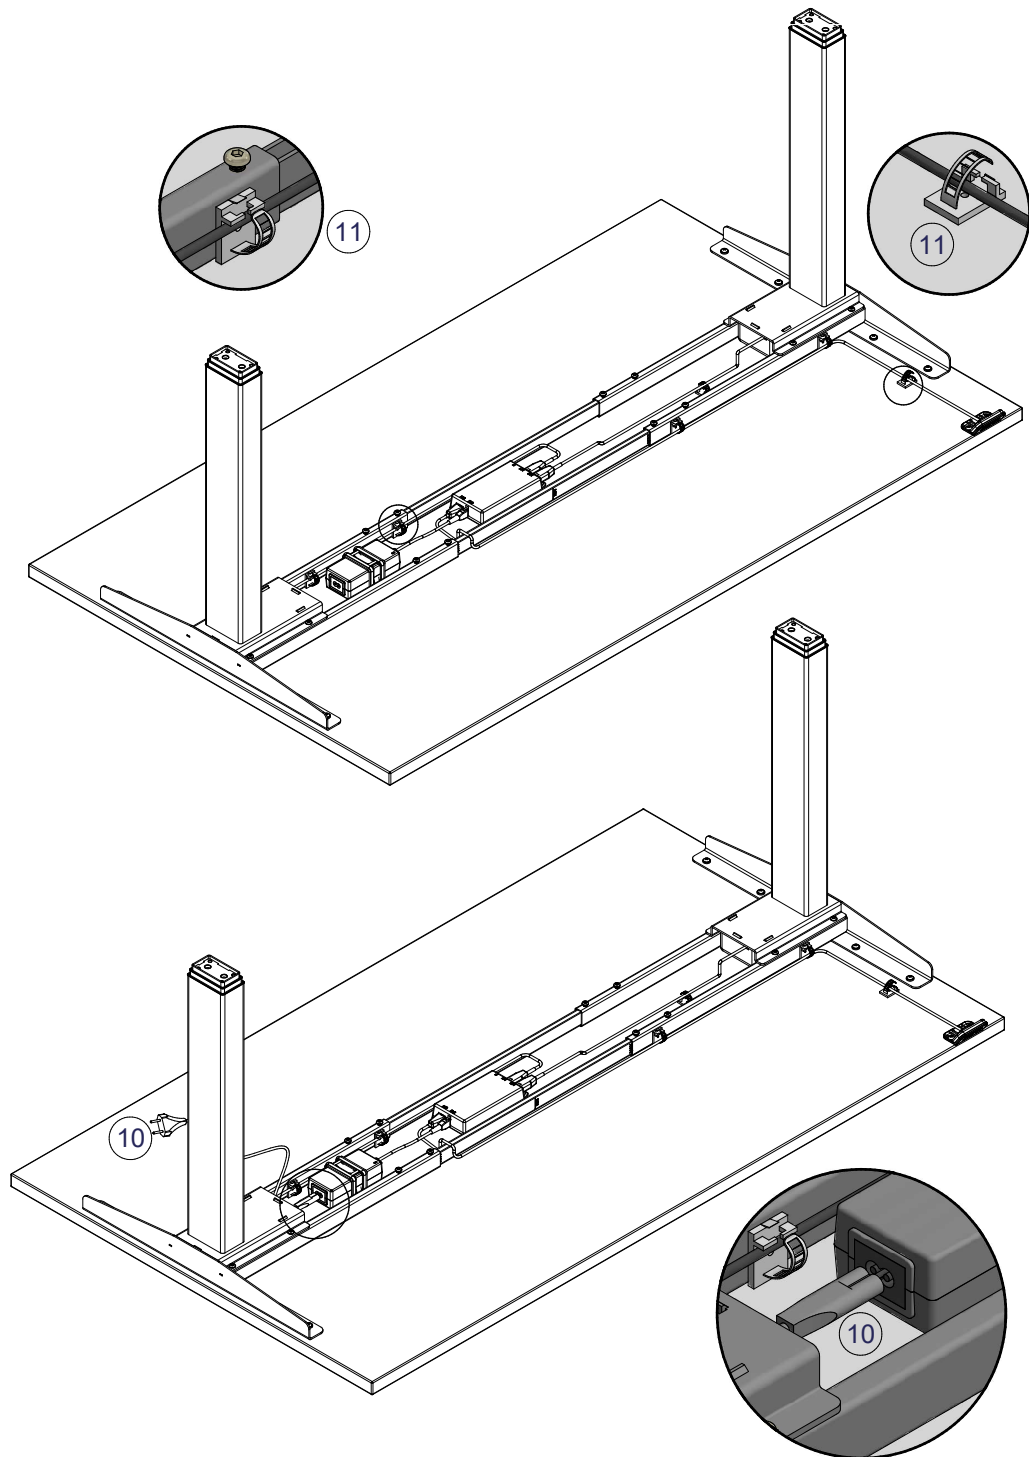

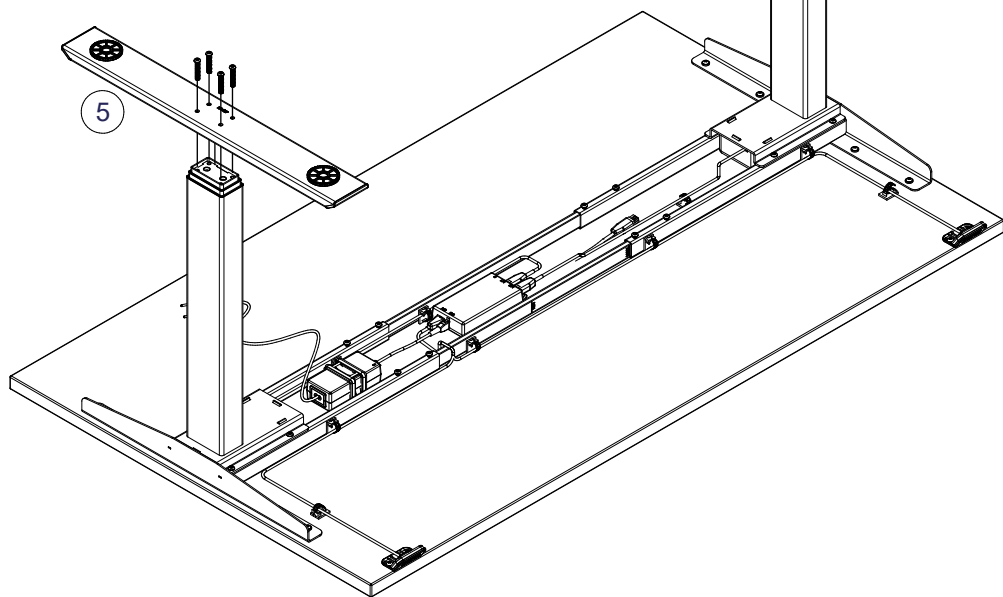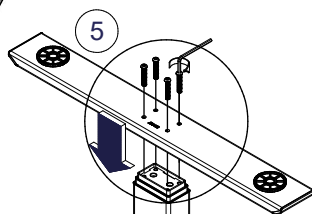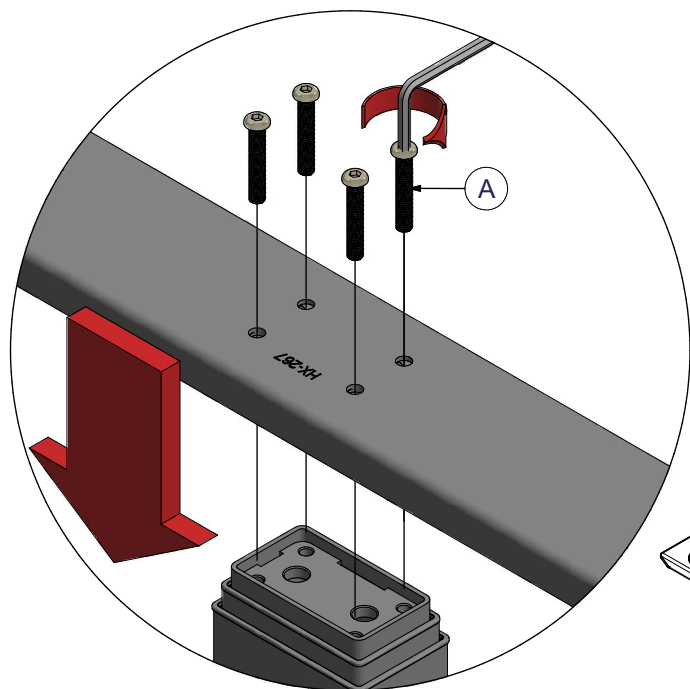

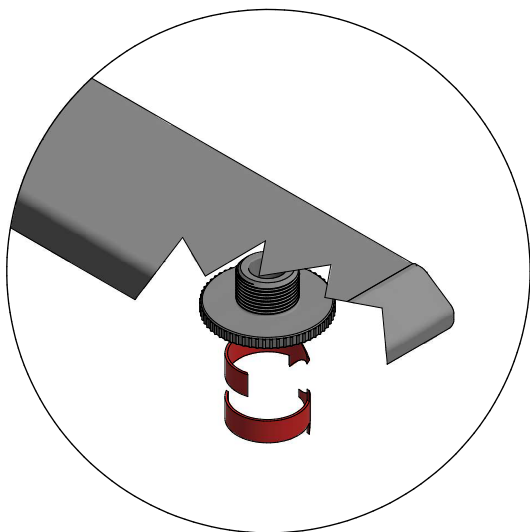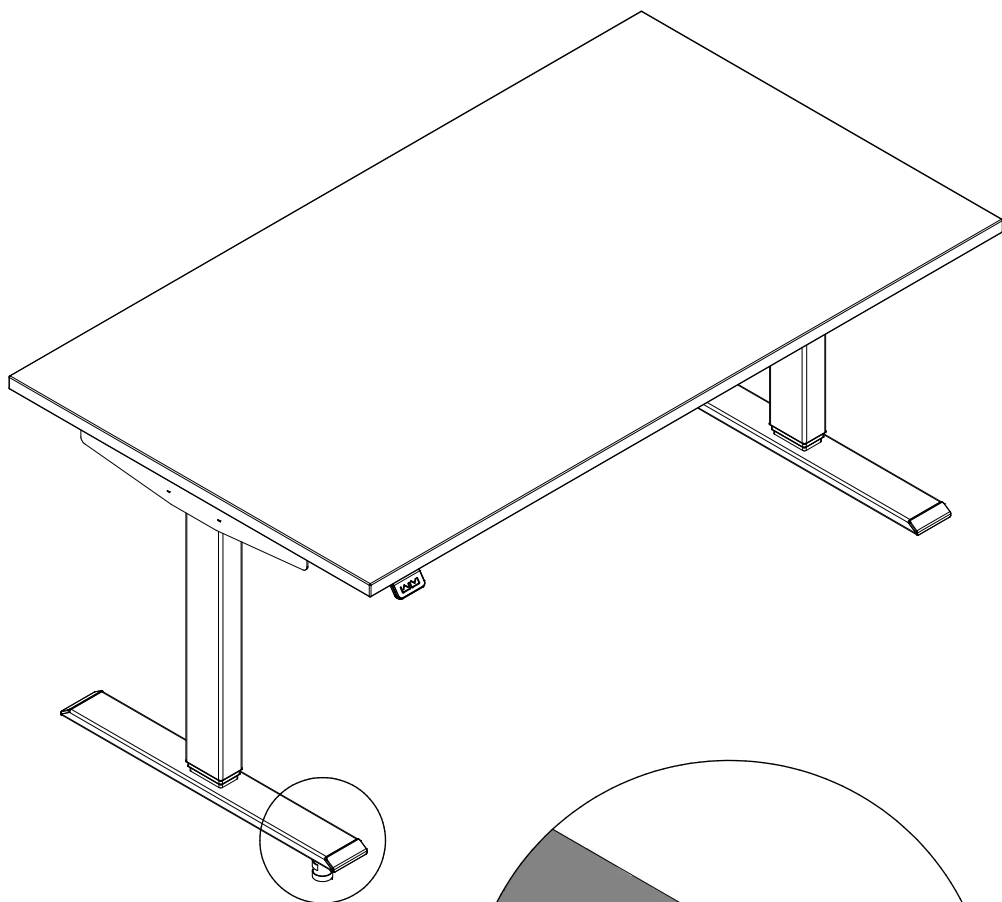

Apua Basic II -ongelmatilanteisiin

- Tarkista kaikki liitännät, että ne ovat pohjassa ja kunnolla kiinni.
- Johdot ovat kiinni kannen alla eivätkä ne pääse heilumaan, jotta törmäyksenesto aktivoituisi.
- Irroita virtajohto ja laita se takaisin paikoilleen.
- Mikäli runko ei liiku kuin, alaspäin suorita resetointi.
- Vaihda nostopilarien liittimien portteja.
- Tarkista, että ohjainyksikkö on ruuveilla kiinni kannessa, ettei se aktivoi törmäyksenestoa heiluessaan johdon varassa.
- Tarkista, että muuntaja on kunnolla kiinni ohjainyksikössä ja se on kiinni kannessa vyöllä.
- Rungon resetointi (tässä kannattaa olla kärsivällinen).
- (Basic II) Painaa alas-näppäintä pohjassa niin kauan, että runko lähtee liikkeelle (n. 30 sek.) tämän vaiheen saattaa joutua toistamaan joskus useamman kerran.

Seuraavaksi aja pöytä alimpaan mahdolliseen korkeuteen.

Nosta sormesi painikkeelta ja paina uudestaan alas näppäin pohjaan pöydän tulisi nytkähtää ja palata alimpaan korkeuteen.

Tämä tarkoittaa, että pöydän resetointi on onnistunut.

APUA KASAUSVIDEON MUODOSSA:

<https://youtu.be/lRb2-m504K0>

Lisää tukea:

tuotetuki@vesalainen.fi